Prestige

Station de jeux en bois

Modèle : n° 65112

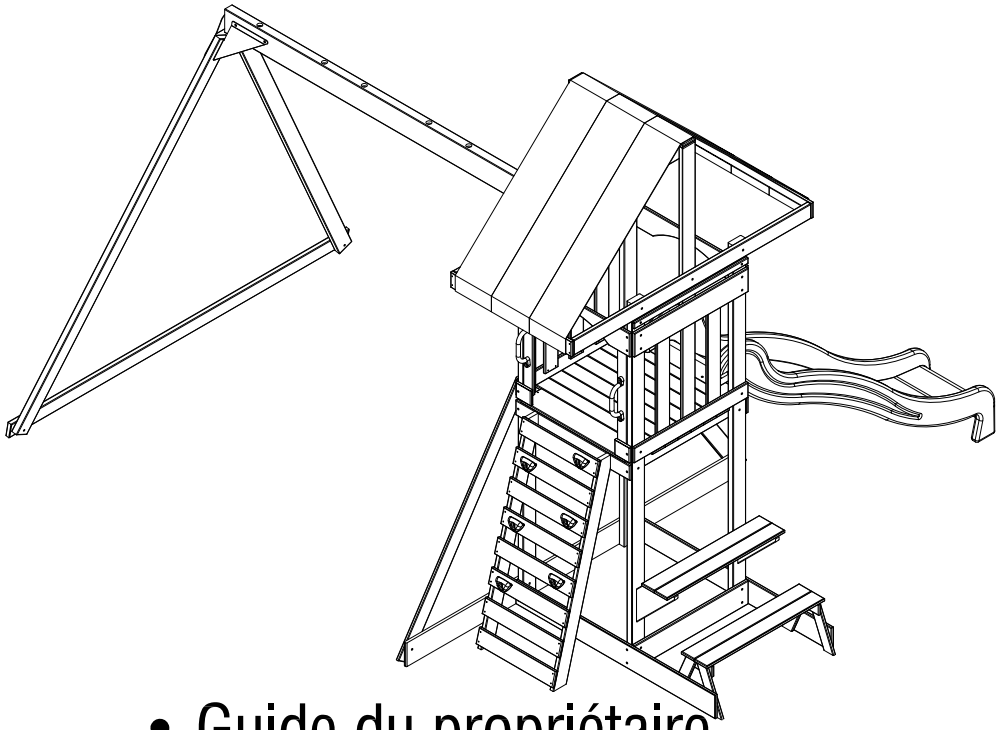

- Guide du propriétaire
- Foire aux questions
- Instructions d'assemblage
- Information sur la garantie

Fabricant : Backyard Discovery
3001 North Rouse
Pittsburg, KS 66762
1-800-856-4445

Enregistrez votre nouvelle station de jeux en ligne à www.swingsetonline.com (vous trouverez également toutes les mises à jour des instructions d'assemblage et la marche à suivre pour commander les pièces de rechange).

Comprend le système de fixation SAFE-T-FUSE Patent Pending.

Conservez ce guide pour pouvoir vous y reporter ultérieurement si vous avez besoin de commander des pièces de rechange.

INS-65112-FR-A-Prestige 7-30-12

Fabriqué en Chine

Cher client,
Veuillez lire cette brochure dans son intégralité avant d'entreprendre le processus d'assemblage.

Cet équipement est recommandé pour les ***enfants de 3 à 10 ans.*** *Les structures ne sont* ***pas destinées à un usage public. La compagnie n'offre aucune garantie en cas d'usage commercial de ses structures à usage résidentiel, notamment dans les garderies, établissements préscolaires, garderies éducatives, parcs à vocation récréative ou toute autre application commerciale similaire.***

AVERTISSEMENT : *Ce symbole met l'accent sur des consignes de sécurité importantes qui, si elles ne sont pas observées, pourraient mettre en danger votre sécurité et celle de vos enfants ou entraîner des dommages matériels. Vous DEVEZ lire et suivre toutes les instructions fournies dans ce guide avant d'essayer d'utiliser cette station de jeux.*

AVERTISSEMENT : Les enfants ne doivent PAS utiliser cette station de jeux tant qu'elle n'a pas été complètement assemblée et inspectée par un adulte afin de s'assurer qu'elle a été installée et ancrée de façon appropriée.

Veuillez suivre toutes les recommandations ci-après. ***La non-observation de cette instruction peut annuler la garantie et constituer une infraction aux mesures de sécurité qui pourrait entraîner de graves blessures.*** *Ce guide contient des renseignements utiles sur la préparation de l'assemblage, la procédure d'installation et l'entretien requis. Ayez toujours la sécurité de vos enfants à l'esprit lorsque vous montez la structure de la station et pendant que vos enfants jouent sur l'aire de jeux. Au préalable, passez en revue les instructions d'utilisation avec eux pour les aider à assurer leur sécurité.*

VEUILLEZ CONSERVER CES INSTRUCTIONS POUR POUVOIR VOUS Y REPORTER ULTÉRIEUREMENT. RANGEZ-LES DANS UN ENDROIT SÛR OÙ ELLES SERONT ACCESSIBLES AU BESOIN. AFIN DE VOUS OFFRIR LE MEILLEUR SERVICE APRÈS-VENTE POSSIBLE, VOUS DEVEZ NOUS FOURNIR LES NUMÉROS DES PIÈCES QUE VOUS NOUS COMMANDEZ.

Pour vos dossiers :

Veuillez prendre le temps de remplir l'information ci-dessous. Elle sera utile pour des questions de garantie.

Lieu d'achat : _____
Date d'achat : _____
Date d'installation : _____
Nom de l'installateur : _____

Agrafez le reçu ici

Sales Receipt
Store Name
Main Street
Hometown, USA
100022 BYD Playset $$$$
220011 BYD Playhouse $$
330044 BYD Garden $$$
440033 BYD Outdoor Product $$$
Total $$$$
Thank You For Shopping With Us!

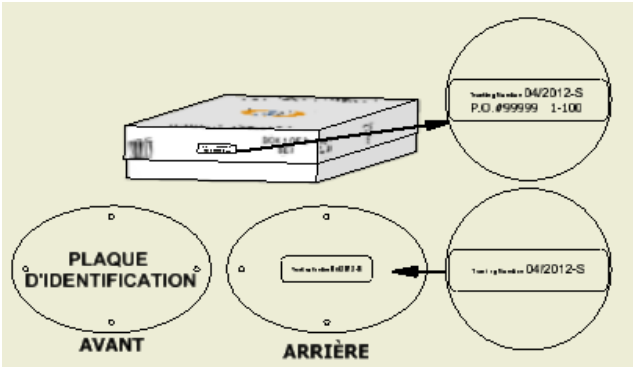

Étiquette de référence du numéro de suivi
Suivi numéro d'identification sur le carton et le dos de la plaque d'identification sont inclus à des fins de suivi associés à la garantie.

Pour connaître la hauteur maximale de chute, veuillez vous reporter à la section Assemblage du Guide d'assemblage.

Installation de votre station de jeux

1. *La station de jeux est conçue pour être installée sur une surface de niveau,* ***par un adulte aidé d'un autre adulte****. Placez-la dans un endroit de votre cour où le sol est plat afin de minimiser les travaux de préparation du sol.*
2. *Choisissez un emplacement de niveau pour l'équipement. Vous éviterez ainsi les risques de basculement de la station de jeux et le ravinement du matériau de revêtement de surface lâche lors des fortes pluies.*
3. *Placez l'équipement à une distance minimum de* ***1,83 m (6 pi)*** *de toute structure ou obstruction telle qu'une clôture, un garage, une maison, des branches qui pendent, des cordes à linges ou des lignes électriques.*
4. *Prévoyez assez d'espace pour que les enfants puissent utiliser l'équipement en toute sécurité. Par exemple, pour les structures avec jeux multiples, une glissoire ne devrait pas faire face à une balançoire.*
5. *Il serait judicieux d'installer la station de jeux dans un endroit à portée de vue des adultes.*
6. *Éliminez les obstacles qui pourraient entraîner des blessures tels que les branches basses d'un arbre, les fils qui pendent, les souches et/ou les racines d'arbre, les grosses pierres, les briques ou les blocs de ciment. D'autres suggestions sont fournies dans la section Conseils pour le revêtement de surface de l'aire de jeux.*
7. *Ne montez pas votre station de jeux sur des matériaux de revêtement de surface.*
8. *N'exposez pas les plates-formes en métal nu et les glissoires à la lumière directe du soleil afin d'éviter de graves brûlures. Une glissoire orientée vers le nord recevra un minimum de lumière directe.*
9. *Séparez les sections de jeux turbulents des sections de jeux calmes. Par exemple, éloignez les bacs à sable des balançoires ou utilisez une glissière de sécurité ou une barrière pour protéger le bac à sable du mouvement des balançoires.*

Conseils le revêtement de surface de l'aire de jeux

- *N'installez pas l'équipement personnel de l'aire de jeux sur des surfaces dures comme le béton, l'asphalte, la terre compactée, la pelouse ou du tapis ou toute autre surface dure. Une chute sur une surface dure peut causer des blessures graves à l'utilisateur de la station de jeux.*
- *Ne recouvrez pas de matériel de revêtement lâche sur les surfaces dures comme le béton ou l'asphalte.*
- *Du paillis en écorce filamentée, des copeaux de bois, du sable fin et du gravillon doivent être ajoutés après l'assemblage pour servir d'amortisseur de chocs. L'utilisation adéquate de ces matériaux peut amortir la plupart de l'impact de la chute d'un enfant.*
- *L'épandage des matériaux de revêtement de surface devrait être prolongé de 1,83 m (6 pi) minimum sur tout le pourtour de l'aire de jeux.*
- *N'épandez pas les matériaux de revêtement de surface d'aire de jeux tant que vous n'avez pas complètement monté la station. La station de jeux <u>ne</u> devrait <u>pas</u> être montée sur les matériaux de revêtement de surface.*
- *Délimitez votre aire de jeux, par exemple en creusant sur son périmètre et/ou en l'entourant d'une bordure.*
- *La pose de carreaux en caoutchouc ou d'un matériau de revêtement de surface coulé sur place (autre que le matériel de remplissage lâche) doit généralement être effectuée par un professionnel et ne doit pas être considérée comme une activité de « bricolage ».*
- *Vous devez utiliser des matériaux de revêtement de surface d'aire de jeux (autre que le matériel de remplissage lâche) conformes à la norme ASTM F1292, Specification of Impact Attenuation of*

Surfacing Materials (Spécification de l'atténuation de l'impact des matériaux de revêtement de surface) dans la zone de l'aire de jeux.

Le tableau suivant indique la hauteur de chute en pieds (et en mètres) qui ne présente pas de risque de blessure à la tête

Hauteurs critiques en pieds (m) des matériaux testés

Matériau	***Épaisseur non compressée***			***Épaisseur compressée***
	6 po (152mm)	***9 po (228mm)***	***12 po (304mm)***	***à 9 po (228 mm)***
Copeaux de bois	*7 pi (2,13m)*	*10 pi (3,05m)*	*11 pi (3,35m)*	*10 pi (3,05m)*
Paillis en écorce filamentée deux fois	*6 pi (1,83m)*	*10 pi (3,05m)*	*11 pi (3,35m)*	*7 pi (2,13m)*
Fibres de bois d'ingénierie	*6 pi (1,83m)*	*7 pi (2,13m)*	*>12 pi (3,66 m)*	*6 pi (1,83m)*
Sable fin	*5 pi (1,52m)*	*5 pi (1,52m)*	*9 pi (2,74m)*	*5 pi (1,52m)*
Sable grossier	*5 pi (1,52m)*	*5 pi (1,52m)*	*6 pi (1,83m)*	*4 pi (1,22m)*
Gravillon	*5 pi (1,52m)*	*7 pi (2,13m)*	*10 pi (3,05m)*	*6 pi (1,83m)*
Gravier	*5 pi (1,52m)*	*5 pi (1,52m)*	*6 pi (1,83m)*	*5 pi (1,52m)*
*Pneus déchiquetés**	*10-12 pi (3-3,6 m)*	*S/O*	*S/O*	*S/O*

* Ces données ont été obtenues à partir des essais menés par des laboratoires indépendants sur une épaisseur d'échantillons de pneumatiques déchiquetés de 15 cm (6 po) de quatre fabricants différents. Ces essais ont permis de déterminer les hauteurs critiques, qui varient de 3,0 à 3,6 m (10 à 12 pi). Nous recommandons à ceux qui envisagent d'utiliser des pneus déchiquetés comme surface de protection d'obtenir auprès du fournisseur les données d'essai indiquant la hauteur critique déterminée pour le matériau lorsque celui-ci a été testé conformément à la norme ASTM F1292.

Instructions d'utilisation :

REMARQUE : La sécurité de vos enfants est notre priorité absolue. L'observation des consignes et des mises en garde suivantes réduira le risque de blessures graves ou mortelles. Veuillez revoir régulièrement ces consignes de sécurité avec vos enfants.

1. *Cette station de jeux a été conçue pour être utilisée par un nombre précis d'occupants dont le poids combiné **ne doit pas excéder** une certaine limite sur le plancher surélevé ou sur les balançoires; la capacité totale de la station de jeux est indiquée dans la section relative aux Dimensions pour la configuration de base du manuel d'instructions. La hauteur maximum de chute et la superficie recommandée pour l'aire de jeux sont également fournies dans les Dimensions pour la configuration de base du manuel d'instructions.*
2. *La surveillance par un adulte est **requise** sur les lieux.*
3. *Demandez aux enfants de **ne pas** se tenir près, devant, derrière ou entre les balançoires en mouvement ou autre équipement mobile de l'aire de jeux.*
4. *Demandez aux enfants de s'asseoir et de **ne jamais** se tenir debout sur les balançoires.*
5. *Demandez aux enfants de **ne pas** tordre les chaînes et les cordes et de ne pas les enrouler par-dessus la barre de support supérieure, car cela pourrait réduire leur résistance.*
6. *Demandez aux enfants de **ne pas** sauter des balançoires ou autre équipement en mouvement de l'aire de jeux.*
7. *Demandez aux enfants de **ne pas pousser** les sièges vides. Le siège pourrait les heurter et les blesser gravement.*
8. *Demandez aux enfants de s'asseoir au centre des balançoires et de répartir leur poids sur les sièges; montrez-leur comment faire.*
9. *Demandez aux enfants de **ne pas** utiliser l'équipement d'une façon autre que celle qui est prévue.*
10. *Demandez aux enfants de **toujours** glisser les pieds en avant. Ne glissez jamais sur la glissoire la tête la première.*
11. *Demandez aux enfants de **s'assurer**, avant de glisser, qu'il n'y a personne en bas de la glissoire.*

12. *Demandez aux enfants de **ne jamais** remonter une glissoire, car cela augmente les risques de chute.*
13. *Les parents devraient **habiller les enfants de façon appropriée**. (Par exemple: des chaussures bien ajustées et évitez les ponchos, foulards et autres vêtements amples qui pourraient être dangereux en utilisant l'équipement).*
14. *Demandez aux enfants de **ne pas** grimper sur l'équipement lorsqu'il est mouillé.*
15. *Demandez aux enfants de **ne jamais** sauter de la plate-forme du fort. Ils devraient toujours utiliser l'échelle, la rampe ou la glissoire.*
16. *Demandez aux enfants de **ne jamais** ramper ou marcher sur les barres de grimpeur.*
17. *Demandez aux enfants de **ne jamais** grimper sur le toit du fort.*
18. *Assurez-vous que toutes les cordes d'escalade, les chaînes et les câbles suspendus sont solidement fixés aux deux extrémités et ne peuvent pas s'enrouler.*
19. *Demandez aux enfants de **ne rien** attacher à l'équipement de l'aire de jeux qui ne serait pas spécifiquement conçu pour être utilisé avec l'équipement, notamment des cordes à sauter, des cordes à linge, des laisses d'animaux domestiques, des câbles ou des chaînes, afin d'éviter tous risques d'étranglement.*
20. *Demandez aux enfants de **ne jamais** enrouler leurs jambes autour de la chaîne de balançoire.*
21. *Demandez aux enfants de **ne jamais** descendre en glissant de la chaîne de balançoire.*
22. *Demandez aux enfants de retirer leur casque de vélo ou autre sport avant de jouer dans l'équipement de l'aire de jeux.*

Instructions d'entretien :

Au début de chaque saison de jeux :

• Serrez toutes les pièces de fixation.
• Lubrifiez toutes les pièces mobiles métalliques tel qu'indiqué dans les instructions du fabriquant.
• Vérifiez toutes les pièces de protections des boulons, des tuyaux, des bords et des coins. Remplacez-les si elles sont lâches, craquées ou manquantes.
• Vérifiez toutes les pièces mobiles incluant les sièges de balançoires, les cordes, et les chaînes pour s'assurer qu'elles ne sont pas rouillées, usées ou détériorées autrement. Remplacez-les si nécessaire.
• Vérifiez si les pièces métalliques sont rouillées. Si oui, poncez et repeignez en utilisant une peinture sans plomb respectant les normes 16 CFR 1303.
• Vérifiez les membres en bois pour s'assurer qu'il n'y a ni détérioration, ni éclats de bois. Poncez les éclats de bois et remplacez les membres en bois détériorés.
• Réinstallez toutes pièces de plastique, comme les sièges de balançoires ou touts autres articles qui étaient retirés pendant la saison froide.
• Raclez et vérifiez la profondeur du matériel de protection de surface (paillis) pour prévenir le compactage et maintenir une profondeur appropriée. Remplacez au besoin.

Deux fois par mois durant la saison de jeux :

• Serrez toutes les pièces de fixation.
• Vérifiez toutes les pièces de protections des boulons, des tuyaux, des bords et des coins. Remplacez-les si elles sont lâches, craquées ou manquantes.
• Raclez et vérifiez la profondeur du matériel de protection de surface (paillis) pour prévenir le compactage et maintenir une profondeur appropriée. Remplacez au besoin.
• Une fois par mois durant la saison de jeux.
• Lubrifiez toutes les pièces mobiles métalliques tel qu'indiqué dans les instructions du fabriquant.

• Vérifiez toutes les pièces mobiles incluant les sièges de balançoires, les cordes, et les chaînes pour s'assurer qu'elles ne sont pas rouillées, usées ou détériorées autrement. Remplacez-les si nécessaire.

À la fin de chaque saison de jeux ou lorsque la température passe sous 0 °C (32 °F) :

• Retirez les sièges de balançoires en plastique et touts autres articles tel qu'indiqué par le fabriquant et rentrez les à l'intérieur ou ne les utilisez pas.
• Raclez et vérifiez la profondeur du matériel de protection de surface (paillis) pour prévenir le compactage et maintenir une profondeur appropriée. Remplacez au besoin.

Entretien supplémentaire :

• Vérifiez la poutre de balançoire et les pièces de fixation toutes les deux semaines en raison de la dilatation et de la contraction du bois. Il est tout particulièrement important d'exécuter cette procédure en début de saison.
• Vérifiez mensuellement les composants en bois. Pendant la saison sèche, il arrive que le grain du bois se soulève, laissant apparaître des éclats de bois. Vous devrez peut-être les poncer légèrement pour maintenir la sécurité de l'aire de jeux. Traitez votre station de jeux en la teignant régulièrement, pour éviter les fissures et les fendillements importants causés par les intempéries.

• Une teinture transparente à base d'eau a été appliquée à votre station de jeux aux fins de coloration uniquement. Une ou deux fois par an, selon les conditions atmosphériques, vous devez appliquer une certaine protection (produit d'étanchéité) sur le bois de votre station de jeux. Avant de procéder à cette application, poncez légèrement les endroits « rugueux » de la station. Veuillez noter qu'il s'agit là d'une condition de la garantie.

• Il est très important de monter et de maintenir votre station de jeux sur une surface de niveau. À l'usage, la station de jeux s'enfoncera légèrement dans le sol et il est donc essentiel qu'elle se stabilise de façon uniforme. Tous les ans ou au début de chaque saison d'utilisation, assurez-vous que la station de jeux est de niveau et d'aplomb.

Instructions de mise au rebut :

Lorsque vous ne souhaitez plus utiliser la station de jeux, vous devriez la démonter et l'entreposer de façon à ce qu'elle ne présente aucun risque sérieux lorsqu'elle sera mise au rebut.

Assemblage par un tiers :

Le client peut, à sa seule discrétion, choisir d'utiliser les services d'un tiers pour assembler le produit. Backyard Discovery n'assume aucune responsabilité ou obligation en regard des frais d'assemblage engagés par le client.
Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à notre garantie sur la couverture offerte pour le remplacement des pièces endommagées ou manquantes. Backyard Discovery ne remboursera pas les pièces achetées par le client.

ANNEXE A

Information sur les matériaux de revêtement de surface de l'aire de jeux :

L'information suivante est tirée de la ***Fiche technique sur les matériaux de revêtement de surface des aires de jeux de la United States Consumer Product Safety Commission (Commission de la sécurité des produits de consommation);*** *pour de plus amples renseignements, reportez-vous également au site Web suivant :* ***www.cpsc.gov/cpscpub/pubs/323.html.***

X3. SECTION 4 DU CONSUMER PRODUCT SAFETY COMMISSION'S OUTDOOR HOME PLAYGROUND SAFETY HANDBOOK9 (COMMISSION DE LA SÉCURITÉ DES PRODUITS DE CONSOMMATION).

X3.1 *Sélection du matériel de protection de surface (paillis)* - L'une des choses les plus importante qui peut être faite pour réduire le risque de blessure grave à la tête est d'installer une protection de surface (paillis) qui absorbera les chocs au dessous et autour de l'équipement de jeux. Le matériel de protection de surface (paillis) devrait être appliqué à une profondeur adéquate selon la hauteur de l'équipement en respectant la spécification ASTM F 1292. Il y a différents types de produits de revêtement de surface parmi lesquels choisir; selon votre choix, veuillez suivre ces directives :

X3.1.1 *Matériaux de revêtement de surface lâches :*

X3.1.1.1 Maintenez une profondeur minimum de 23 cm (9 po) de matériaux de revêtement de surface lâche comme le paillis ou les copeaux, des fibres de bois d'ingénierie (EWF), ou paillis de caoutchouc déchiqueté ou recyclé pour équipement allant jusqu'à 2,4 m (8 pi) de hauteur; et 23 cm (9 po) de sable ou de gravillon pour équipement allant jusqu'à 1,5 m (5 pi) de hauteur. REMARQUE : Avec le temps, un remplissage initial de 30 cm (12 po) se tassera jusqu'à environ 23 cm (9 po) de profondeur. Le produit de revêtement de surface se tassera, déplacera, et se stabilisera aussi, et devrait périodiquement être remplie à nouveau pour maintenir une profondeur d'au moins 23 cm (9 po).

X3.1.2 Utilisez un minimum de 15 cm (6 po) de matériel de protection de surface (paillis) pour équipement moins de 1,2 m (4 pi) de hauteur. Si entretenu de façon adéquate, cette protection devrait suffire. (À des profondeurs de moins de 15 cm (6 po), le matériel de protection est facilement déplacé ou tassé.) REMARQUE : N'installez pas l'équipement de l'aire de jeux sur des surfaces dures comme le béton, l'asphalte, ou toutes autres surfaces dures. Une chute sur une surface dure peut causer des blessures graves à l'utilisateur de la station de jeux. La pelouse et la terre ne sont pas considérées du matériel de protection de surface parce que l'usure et les facteurs environnementaux peuvent réduire leur efficacité d'absorption des chocs. Le tapis et les matelas minces ne sont généralement pas des matériaux de protection de surface adéquats. L'équipement au niveau du sol comme un bac à sable, un mur d'activités, une maisonnette de jeux ou d'autre équipement sans élévation - ne requiert aucun matériel de protection de surface.

X3.1.3 Délimitez votre aire de jeux, par exemple en creusant sur son périmètre et/ou en la bordant d'une haie. N'oubliez pas de considérer le drainage des eaux.

X3.1.3.1 Vérifiez et maintenez la profondeur du matériel de protection de surface lâche. Pour maintenir la quantité de matériel de protection de surface lâche adéquate, indiquez le niveau correct sur un poteau de support de l'équipement de jeux. De cette façon vous pouvez facilement remplir ou redistribuez le matériel de protection de surface.

X3.1.3.2 Ne recouvrez pas de matériel de protection de surface lâche sur les surfaces dures comme le béton ou l'asphalte.

X3.1.4 *Matériel de protection de surface coulé ou carreaux de caoutchouc préfabriqués* — Vous pouvez être intéressé par des matériaux de protection de surface autre que les matériaux lâches – comme les carreaux de caoutchouc préfabriqués ou les matériaux de protection de surface coulés.

X3.1.4.1 La pose de ces revêtements de surface doit généralement être effectuée par un professionnel et ne doit pas être considérée comme une activité « à faire soi-même ».

X3.1.4.2 Consultez les spécifications de surface avant de faire l'achat de ce type de produit de revêtement de surface. Demandez à votre installateur/fabriquant pour un rapport démontrant que le produit a été testé en respectant les normes de sécurité : Les spécifications de la norme ASTM F 1292 pour l'atténuation des chocs de matériel de protection de surface dans la zone d'utilisation de l'équipement de jeux. Ce rapport devrait démontrer la hauteur spécifique pour laquelle le produit de surface est prévu protéger contre les blessures à la tête graves. Cette hauteur devrait être égale ou supérieure à la hauteur de chute - la distance verticale entre une surface de jeu désignée (une surface élevée pour être debout, assis ou grimper) et la surface protégée en dessous - de votre équipement de jeux.

X3.1.4.3 Vérifiez la profondeur du matériel de protection de surface fréquemment pour l'usure.

X3.1.5 *Emplacement* — L'emplacement et l'entretien adéquat du matériel de protection de surface est essentiel. Assurez-vous :

X3.1.5.1 Étendez le matériel de protection de surface sur au moins 1,8 m (6 pi) de l'équipement dans toutes les directions.

X3.1.5.2 Pour les balançoires traditionnelles, étendez le matériel de protection de surface devant et derrière la balançoire sur une distance égale à deux fois la hauteur de la poutre à laquelle elle est suspendue.

[9]Cette information est tirée des publications de la CPSC Playground Surfacing — Technical Information Guide et Handbook for Public Playground Safety. Vous pouvez obtenir des copies de ces rapports en envoyant une carte à : Office of Public Affairs, U.S. Consumer Product Safety Commission, Washington, D.C., 20207 ou en composant le numéro de la ligne d'assistance sans frais : 1-800-638-2772

L'American Society for Testing and Materials ne prend pas partie quant à la validité de la revendication d'un droit des parents en ce qui a trait à un article mentionné dans cette norme. Les utilisateurs de cette norme sont expressément avisés que la détermination de la validité de tels droits des parents et du risque de violation de ces droits leur incombe entièrement.

Cette norme peut être modifiée en tout temps par le comité technique responsable et doit être revue tous les cinq ans; si elle n'est pas modifiée, elle doit être approuvée ou abandonnée. Vos commentaires sur la modification de cette norme ou d'autres normes sont les bienvenus et doivent être adressés au siège de l'ASTM. Ils seront attentivement examinés lors d'une réunion du comité technique responsable à laquelle vous pouvez participer. Si vous pensez que vos commentaires n'ont pas reçu une audition équitable, vous devriez en faire part au Comité des normes de l'ASTM : 100 Barr Harbor Drive, West Conshohocken, PA 19428.

FAQ du Guide d'assemblage de la station de jeux :

1. L'aire de jeux doit-elle être de niveau? Oui. Pour une sécurité et une durabilité maximales, Backyard Discovery recommande de placer la station de jeux sur une surface plane. Les pieux fournis devraient servir à l'ancrer solidement dans le sol.
2. Quelle surface de l'aire de jeux recommandez-vous pour la station? Pour assurer une sécurité maximum, Backyard Discovery recommande de prévoir un périmètre minimum de 1,83 m (6 pi) autour et au-dessus de la station de jeux.
3. Cette station de jeux est recommandée pour des enfants de quel âge? Les stations de jeux Backyard Discovery sont recommandées pour les enfants de 3 à 10 ans.
4. Le bois est-il traité avec des produits chimiques? Backyard Discovery utilise du bois de cèdre de Chine à 100 %. Par sa nature, ce bois résiste aux insectes, est imputrescible et ne se désintègre pas. Pour assurer la sécurité de vos enfants, notre bois est complètement exempt de produits chimiques et nous ne le traitons pas sous pression. La teinture que nous utilisons, à des fins esthétiques uniquement, est à base d'eau.
5. À quelle fréquence la station de jeux devrait-elle être teintée? Backyard Discovery recommande de teinter la station de jeux annuellement. Le client peut utiliser, à son gré, une teinture à base d'eau ou d'huile.
6. Pourquoi ma balançoire semble-t-elle se fissurer? Le bois est un matériau naturel; il n'y a pas deux pièces de bois qui soient identiques. Chacune a ses propres caractéristiques et sa propre nature et réagit différemment aux variations climatiques. Lorsqu'un produit du bois est exposé aux intempéries, il développe des « gerces ». Une gerce est une séparation radiale des fibres du bois dans le sens du grain, causée par les variations de température et l'humidité. Une gerce n'est pas une fissure – elle ne nuit pas à la résistance ou à la durabilité du bois ou à l'intégrité structurelle de la station de jeux.
7. Les stations de jeux Backyard Discovery sont-elles assujetties à une garantie? Oui. Tous les produits Backyard Discovery sont assujettis à une garantie de remplacement d'un (1) an sur toutes les pièces en cas de défaut de fabrication. Toutes les pièces en bois sont assujetties à une garantie de cinq (5) ans contre la pourriture et la désintégration. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la garantie.
8. Quel est le meilleur moyen de commencer l'assemblage de la station de jeux? Backyard Discovery recommande de sortir toutes les pièces des boîtes et de les ranger par numéro avant de commencer l'assemblage. Cela vous permettra non seulement de réaliser plus rapidement l'assemblage, mais également d'identifier toute pièce qui pourrait être manquante ou endommagée de façon à la remplacer avant de procéder à l'assemblage. Si des pièces sont manquantes ou doivent être remplacées, allez à www.swingsetsonline.com/support.aspx et suivez les instructions pour en passer la commande. Ensuite, lisez le Guide d'assemblage et préparez les outils dont vous aurez besoin, tel qu'indiqué dans le guide. Si le Guide d'assemblage a été égaré, il est possible d'en imprimer un nouvel exemplaire depuis le site Web de Backyard Discovery : www.swingsetsonline.com .
9. La station de jeux semble se déporter ou osciller excessivement. Quel est le problème? L'oscillation se produit en raison des inégalités de surface du terrain ou d'obstructions, par exemple des pierres, des racines, etc. qui se trouvent sous les rails posés sur le sol. Ces obstructions et inégalités devraient être éliminées et le sol devrait être aplani pour éviter ce problème. Assurez-vous également que la station de jeux est solidement ancrée au sol au moyen des pieux fournis.
10. Mes 2 x 4 ne mesurent pas 2 po x 4 po (5,08 cm x 10,16 cm). Pourquoi? Aux É.-U., il est courant d'indiquer les dimensions du bois de sciage en utilisant des dimensions de coupes grossières de la scierie plutôt que les dimensions du produit fini. Les détaillants, les magasins de bricolage, etc., utilisent cette pratique acceptée pour indiquer les dimensions du bois de sciage. Toutefois, les stations de jeux Backyard Discovery sont conçues et construites selon les dimensions réelles. Ainsi, toutes les pièces s'assemblent correctement et le demeurent pendant la durée de vie du produit.
11. La poutre d'extrémité n'est pas droite. Pourquoi? Cela est normal. Backyard Discovery conçoit les stations de jeux de cette façon afin d'assurer la structure la plus solide possible. Cette légère inclinaison procure un renforcement et réduit les secousses et les oscillations.
12. Les crochets en « S » des balançoires ne se referment pas. Quel est le problème? Backyard Discovery recommande de les placer sur une surface dure, par exemple sur du béton (surtout pas sur quelque chose qui pourrait se bosseler comme du métal ou du bois fini ou se briser comme du verre!). Vous y parviendrez après quelques reprises, mais les crochets en « S » finiront par se fermer.

Pour de plus amples renseignements et pour consulter les réponses aux questions les plus fréquentes, veuillez vous reporter à notre site Web à www.swingsetsonline.com.

Outils Requis Pour L'installation :

(Il s'agit des outils généralement utilisés pour assembler nos produits extérieurs.)



(Niveau 24 po)

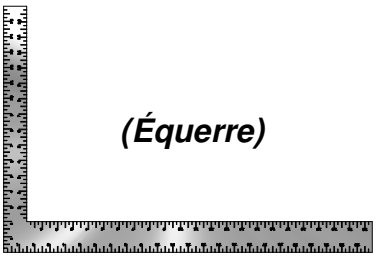

(Équerre)

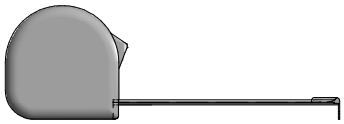

(Ruban Mesureur)

(Marteau à panne fendue)



(Maillet en caoutchouc - optionnel)

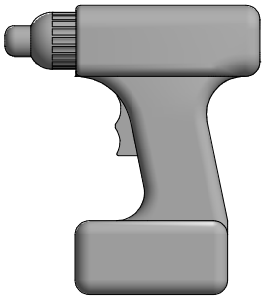

(Perceuse sans fil ou électrique)

(1/8 po, 5/16 po et 3/8 po Mèches)

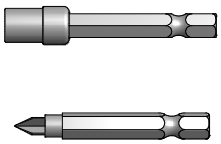

(Accessoires de perceuse: vis cruciforme 3/8 po et de douille vis à tête de force)

(Un adulte aidé d'un autre adulte)

Dimensions pour la configuration de base

Placez l'ensemble sur le sol de niveau, à une distance minimum de 2 m (6 pi) de toute structure ou obstruction telles qu'une clôture, un garage, une maison, des branches qui dépassent, des cordes d'étendoir ou des lignes électriques.

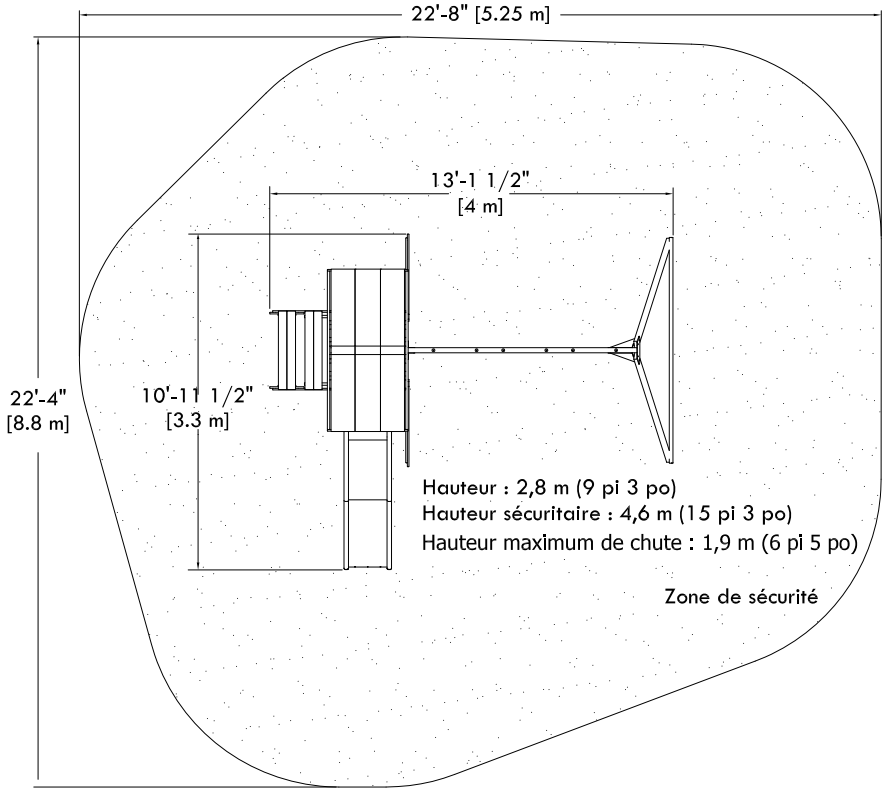
22'-8" [5.25 m]
13'-1 1/2"
[4 m]
22'-4"
[8.8 m]
10'-11 1/2"
[3.3 m]
Hauteur : 2,8 m (9 pi 3 po)
Hauteur sécuritaire : 4,6 m (15 pi 3 po)
Hauteur maximum de chute : 1,9 m (6 pi 5 po)
Zone de sécurité

Information d'ordre général :
Votre station de jeux a été conçue et mise au point uniquement pour un usage résidentiel, par des enfants.
Le poids maximum recommandé pour les activités individuelles est de 68 kg (150 lb) par enfant.
Le poids maximum recommandé pour les activités en groupe est de 54,5 kg (120 lb) par enfant.
Un maximum de 6 enfants est recommandé pour cette station de jeux.

Remarques importantes sur l'assemblage

1) Lors de l'assemblage du produit, prenez le temps de vous assurer que le fort est de niveau entre chaque phase. Sinon, l'assemblage sera difficile et peut se révéler inadéquat. Des précautions particulières doivent être prises pour s'assurer que le fort est d'équerre aux phases incluant le symbole qui figure à la fig. i.

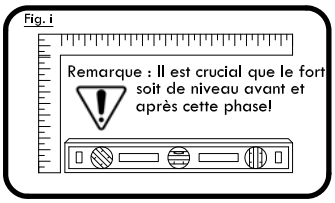

2) Lorsque vous installez une planche sur le petit côté d'un 2 x 4, vous DEVEZ percer des avant-trous de fixation. Il suffit de placer la planche à l'endroit où la fixation est requise et en utilisant les trous de la planche comme guide, de percer les trous de 1 ¼ po (3,17 cm) de profondeur dans le 2 x 4 à l'aide d'une mèche de 1/8 po. Si vous ne percez pas les avant-trous, la planche se fendra.

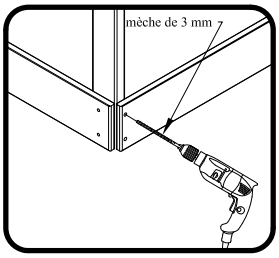

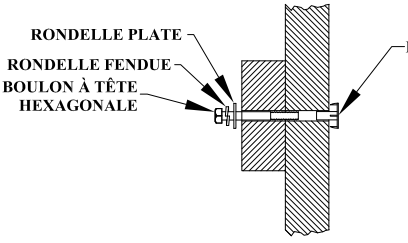

3) Comment poser un écrou à pointes à enfoncer : Placez le corps de l'écrou à pointes à enfoncer dans l'avant-trou. Plantez-le avec un marteau. Placez le boulon, la rondelle plate et la rondelle fendue dans le trou, du côté opposé. Serrez à la main afin de vous assurer que le boulon est correctement inséré dans l'écrou à pointes à enfoncer. Serrez à l'aide d'une douille. NE SERREZ PAS TROP FORT!

4) Lisez attentivement les sections « Articles requis » et « Quincaillerie requise » associées à chaque phase. Elles peuvent se révéler très utiles lorsque vous triez le bois et les pièces de quincaillerie. L'assemblage sera plus facile si les articles sont triés par phase.

5) Assurez-vous d'utiliser les pièces de quincaillerie appropriées aux emplacements où elles sont destinées. Si vous n'utilisez pas les pièces de quincaillerie requises, l'assemblage sera inadéquat.

6) Lisez très attentivement les étapes de chaque phase. Les étapes écrites peuvent fournir de l'information importante non comprise dans les illustrations.

Identification des pièces - Composants en bois

LETTRE D'IDENTIFICATION	DESCRIPTION	QUANTITÉ
SB1	2 x 5 3/8 x 90 1/4 (50mmx137mmx2292mm) po Dessus de portique 40110-SB1	1
E1	1 3/8 x 3 3/8 x 87 1/2 po (35mmx86mmx2223mm) Planches de cadre en « A » de portique 40110-E1 	2
E2	1 3/8 x 3 3/8 x 83 po (35mmx86mmx2108mm) Montant du fort 40110-E2 	4
G1	15/16 x 5 3/8 x 15 po (24mmx137mmx381mm) Support de dessus d'aire de pique-nique 40110-G1 	2
K1	15/16 x 3 3/8 x 89 po (24mmx86mmx2261mm) Lisse de terre du cadre en « A » du portique 40110-K1 	1
K2	15/16 x 3 3/8 x 62 1/2 po (24mmx86mmx1588mm) Traverse de toit 40110-K2 	2
K3	15/16 x 3 3/8 x 48 3/4 po (24mmx86mmx1238mm) Soutien de mur d'escalade 40110-K3	2
K4	15/16 x 3 3/8 x 37 po (24mmx86mmx940mm) Montant de bâche 40110-K4 	2
K5	15/16 x 3 3/8 x 30 po (24mmx86mmx762mm) Solive de plancher 40110-K5	2
K6	15/16 x 3 3/8 x 30 po (24mmx86mmx762mm) Montant de fixation du portique 40110-K6 	1
N1	5/8 x 5 3/8 x 82 po (16mmx137mmx2273mm) Lisse de terre 40110-N1 	1
N2	5/8 x 5 3/8 x 52 ½ po (16mmx137mmx1334mm) Lisse de terre 40110-N2 	2
N3	5/8 x 5 3/8 x 30 po (16mmx137mmx762mm) Traverse murale en arceau 40110-N3	2
N4	5/8 x 5 3/8 x 30 po (16mmx137mmx762mm) Traverse murale 40110-N4	3
N5	5/8 x 5 3/8 x 27 ¼ po (16mmx137mmx692mm) Planche de plancher 40110-N5 	2
P1	5/8 x 3 3/8 x 60 po (16mmx86mmx1498mm) Entretoise en angle 40110-P1 	2
P2	5/8 x 3 3/8 x 31 7/8 po (16mmx86mmx810mm) Support de bâche 40110-P2 	2
P3	5/8 x 3 3/8 x 31po (16mmx86mmx787mm) Planche de plancher 40110-P3 	8

Identification des pièces - Composants en bois

LETTRE D'IDENTIFICATION	DESCRIPTION	QUANTITÉ
P4	5/8 x 3 3/8 x 30 po (16mmx86mmx762mm) Support de plancher/bâche 40110-P4	2
P5	5/8 x 3 3/8 x 30 po (16mmx86mmx762mm) Support de plancher 40110-P5	2
P6	5/8 x 3 3/8 x 30 po (16mmx86mmx762mm) Traverse murale 40110-P6	2
P7	5/8 x 3 3/8 x 23 ½ po (16mmx86mmx597mm) Latte murale 40110-P7	6
P8	5/8 x 3 3/8 x 20 ¼ po (16mmx86mmx521mm) Planche de mur d'escalade 40110-P8	6
P9	5/8 x 3 3/8 x 20 ¼ po (16mmx86mmx514mm) Planche de mur d'escalade 40110-P9	2
P10	5/8 x 3 3/8 x 17 ¼ po (16mmx86mmx438mm) Support de fond de toboggan 40110-P10	1
P11	5/8 x 3 3/8 x 17 po (16mmx86mmx438mm) Support de toboggan 40110-P11	2
P12	5/8 x 3 3/8 x 4 po (16mmx86mmx102mm) Traverse murale 40110-P12	2
Q1	5/8 x 2 3/8 x 23 ½ po (16mmx60mmx597mm) Latte murale 40110-Q1	2
Q2	5/8 x 2 3/8 x 12 po (16mmx60mmx305mm) Entretoise de table de pique-nique 40110-Q2	4
Q3	5/8 x 2 3/8 x 7 po (16mmx60mmx178mm) Support de table/siège de pique-nique 40110-Q3	2
R1	5/8 x 1 3/8 x 30 po (16mmx35mmx762mm) Planche murale 40110-R1	1
P13	5/8 x 3 3/8 x 6 po (16mmx86mmx152mm) Entretoise de pique-nique 40110-P13	2
P14	5/8 x 3 3/8 x 30 15/16 po (16mmx86mmx787mm) Conseil Banc 40110-P14	2

Identification des pièces - Accessoires

6 - Pierres du mur d'escalade (vertes) : X21-G



1 - Trapèze en plastique avec boulons à œil (jaune) : X3-TY



1 - Paire de poignées d'appui (jaune) : X35-Y



1 - Attache de portique gauche (vert) : Y20-LG
1 - Attache de portique droite (vert) : Y20-RG



1 - Plaque d'extrémité de portique (verte) : Y20-EG

2 - Sièges de balançoire avec corde X3-SYGR



2 - Corde de trapèze : A100083

6 - Pieux en plastique (verts) : X45-G



1 - Rail de toboggan droit (vert) : X15-8GR



1 - Bâche du fort : 68,58 x 390,25 cm (27 x 99 1/8 po)



1 - Affichette Adventure Playsets Y50-ADP

1 - Rail de toboggan gauche (vert) : X15-8GL



1 - Assise de toboggan en plastique (jaune) : X15-8YS

1 - Support en « L » (vert) : Y30-21G

2 - Entretoise en angle 5 po (verte) : Y46-5G

Identification des pièces de quincaillerie

Sac de pièces de quincaillerie pour le fort - 40110-ZB1

4 Boulons à tête hexagonale 5/16 po x 2 3/4 po — ZHB23/4 H100047

16 Boulons à tête hexagonale 5/16 po x 2 1/4 po — ZHB21/4 H100046

16 Boulons à tête hexagonale 5/16 po x 2 po — ZHB2 H100044

12 Boulons à tête hexagonale 5/16 po x 1 1/4 po — ZHB11/4 H100042

5 Boulons ordinaires 5/16 po x 2 po — ZCB2 H100038

5 Boulons ordinaires 5/16 x 1 1/4 po — ZCB11/4 H100042

2 Tire-fonds 5/16 x 2 1/2 po — H100068 ZLS2 1/2

12 Rondelles plates 8x19 — ZFW1/4 H100104

24 Tire-fonds 5/16 x 2 po — H100067 ZLS2

6 Tire-fonds 5/16 x 1 ½ po — ZLS11/2 H100066

4 Rondelles fendues 1/4 po — ZSW1/4 H100096

4 Écrous à pointes à enfoncer 1/4 po — ZTN1/4 H100072

9 3/4" Vis PWH — H100070

2 Vis taraudeuses 3/4 po — ZTS3/4 H100083

94 Rondelle de protection — ZFW8X27 H100071

40 Écrous à pointes à enfoncer 5/16 po — ZTN H100074

4 Vis à métaux à tête goutte de suif ¼ x 1 po — ZMST1 H100064

14 Contre-écrous 5/16 po — ZLN5/16

46 Rondelles fendues 5/16 po — ZSW H100095

6 Écrous borgnes 5/16 po — ZCN5/16 H100071

30 Vis de fixation 3 po — ZS3 H100092

50 Vis de fixation 2 1/4 po — ZS21/4 H100091

2 Vis de fixation ¾ po — ZS3/4#8 H100121

72 Vis de fixation 1 1/8 po — ZS11/8 H100088

32 Vis de fixation 1 ½ po — ZS11/2 H100086

6 Rondelle de sûreté pour la balançoire — ZFW17X30 H100103

6 Maillons rapides de crochet de balançoire – Boulon 5 1/4 — Z5 H100071

Imperial	Metric
0	0
	5mm
1/4"	10
1/2"	15
3/4"	20
1"	25
	30
	40
2"	50
	60
	70
3"	80
	90
4"	100
	110
	120
5"	130
	140

Mesure des pièces de quincaillerie

Il est très important d'utiliser la pièce de quincaillerie appropriée à l'endroit qui lui est destiné lorsque vous assemblez le produit. Vous pouvez utiliser la règle ci-dessous pour mesurer vos pièces de quincaillerie ou vous reporter à la page d'identification des pièces pour les comparer.

REMARQUES:

1) N'incluez pas la tête de boulon lorsque vous mesurez la longueur du boulon.
2) Incluez la longueur totale de la vis de fixation lorsque vous la mesurez.

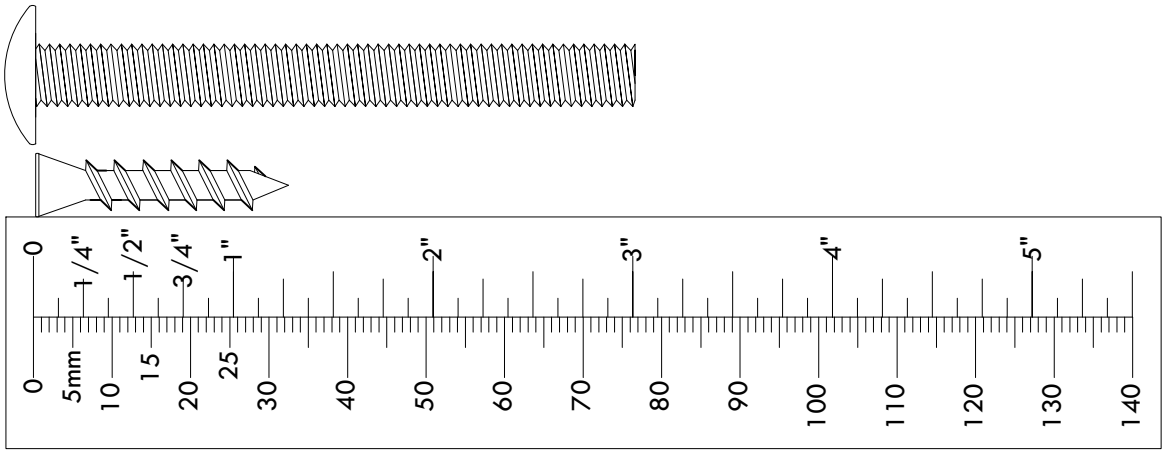

Phase 1

Assemblage du toboggan

Articles requis pour cette phase :

(1) Assise de toboggan en plastique
(1) 'P10'

Quincaillerie requise pour cette phase :

(3) boulons ordinaires 1 1/4 po
(3) rondelles de protection
(3) rondelles fendues
(3) écrous borgnes 5/16 po

Étape 1

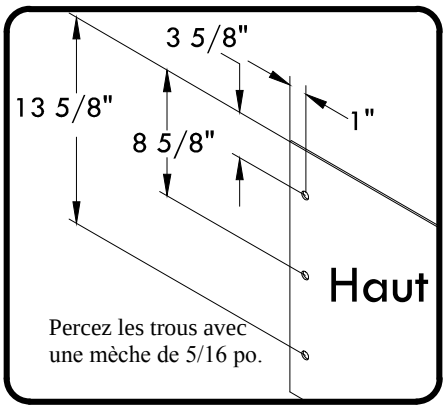

Étape 2

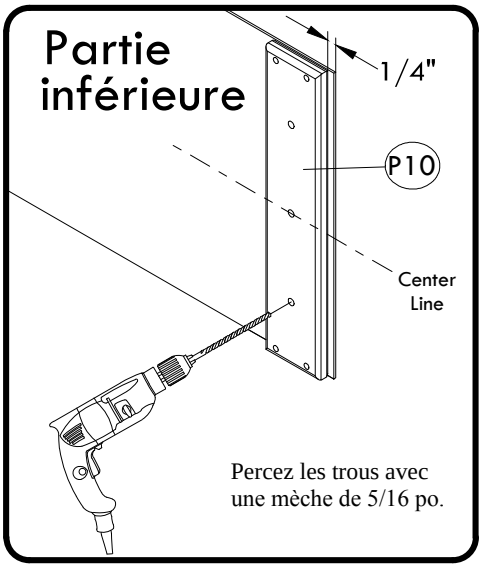

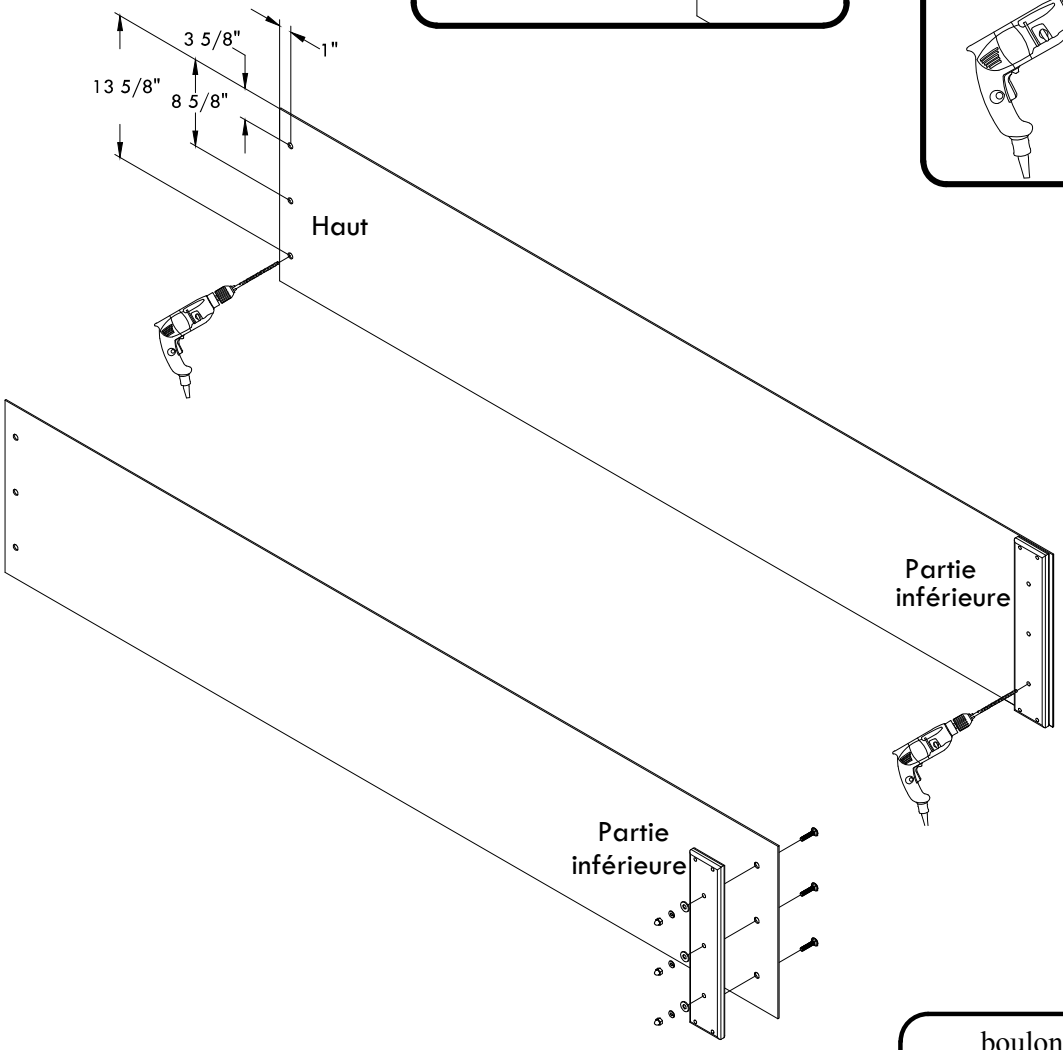

Étape 3

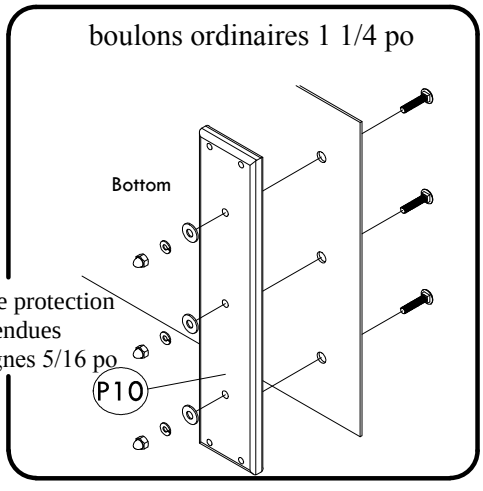

Phase 2 — Assemblage du toboggan

Articles requis pour cette phase:

(1) Traverse de toboggan - droite
(2) Support de toboggan « P11 »
(1) Traverse de toboggan - gauche

Quincaillerie requise pour cette phase:

(24) Vis de fixation 3 po

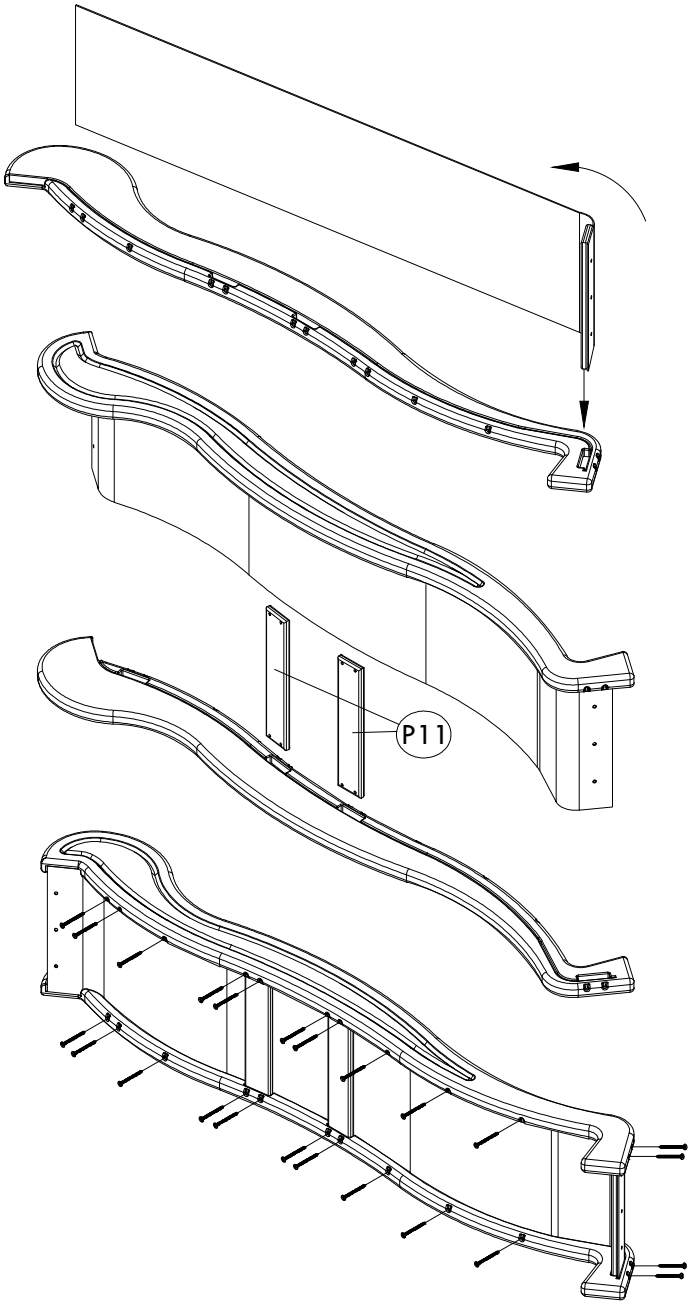

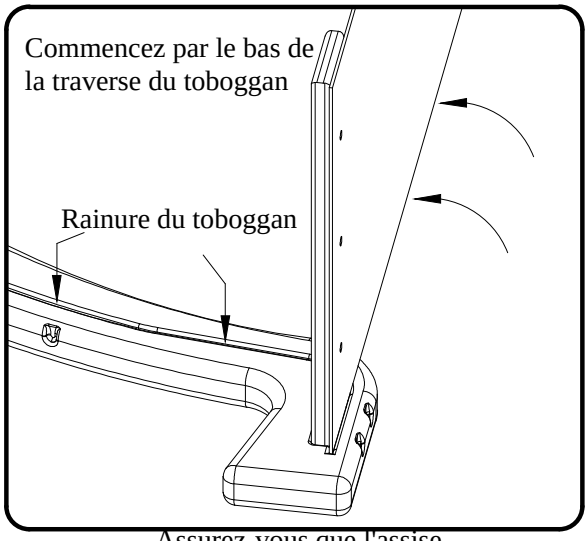

Assurez-vous que l'assise du toboggan est complètement enfoncée dans la rainure.

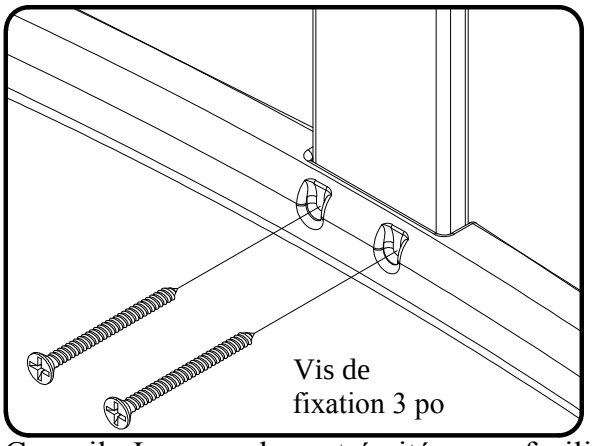

Conseil : Incurvez les extrémités pour faciliter l'assemblage.

Phase 3 — Assemblage du mur d'escalade

Articles requis pour cette phase:

- (2) 'K3'
- (6) 'P8'
- (2) 'P9'
- (6) Rochers d'escalade

Quincaillerie requise pour cette phase:

(32) Vis de fixation 2 1/4 po
(6) Écrous à pointes à enfoncer 1/4 po
(6) Rondelles fendues
(6) Rondelles plates 1/4 po
(6) Boulons à tête hexagonale 1 1/4 po
(6) Vis de fixation 1 1/8 po

Étape 1

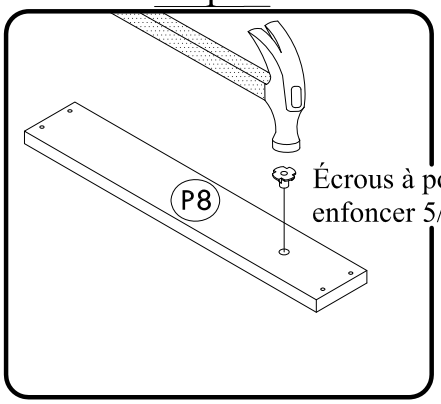

Étape 2

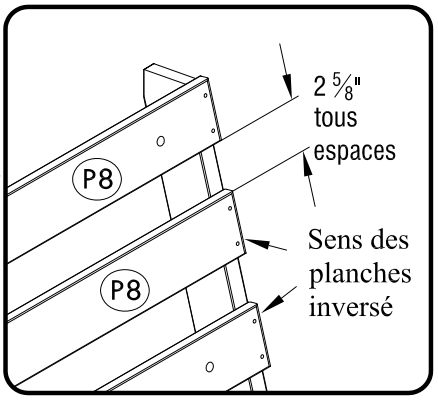

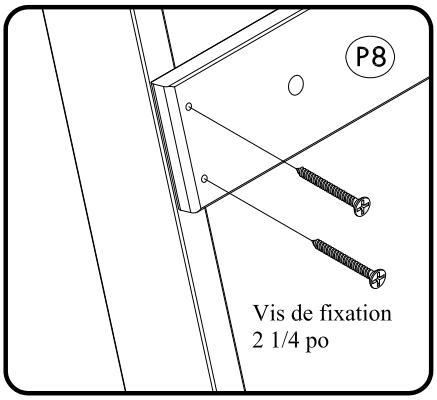

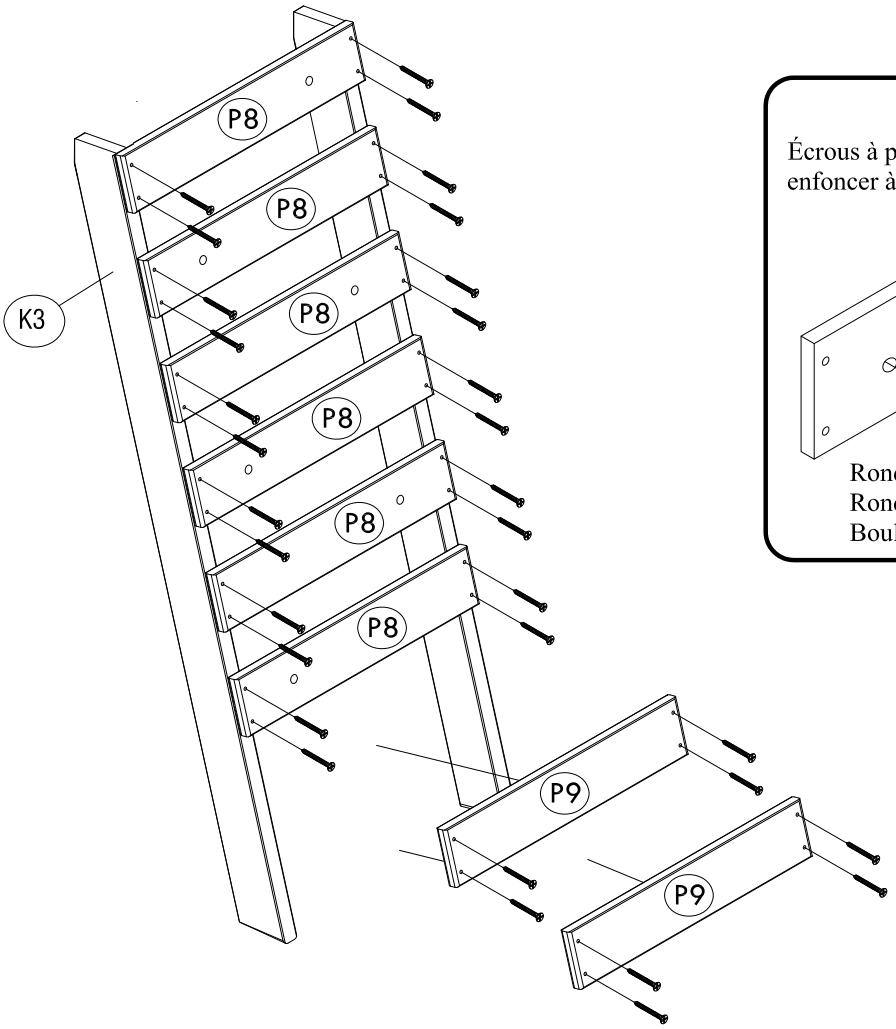

Étape 3

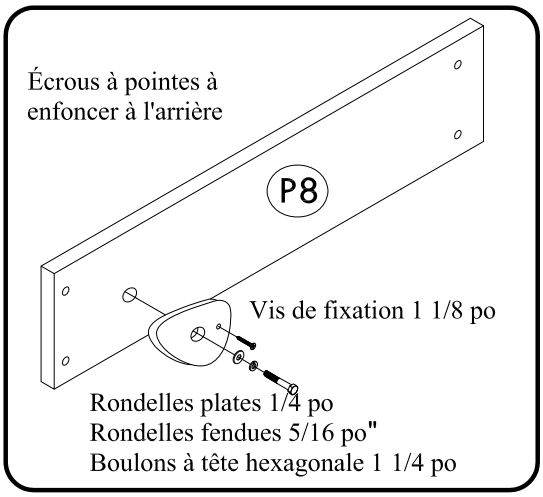
Écrous à pointes à enfoncer à l'arrière
P8
Vis de fixation 1 1/8 po
Rondelles plates 1/4 po
Rondelles fendues 5/16 po"
Boulons à tête hexagonale 1 1/4 po

Phase 4

écrous à pointes à enfoncer

Articles requis pour cette phase:

(4) 'E2'

Quincaillerie requise pour cette phase:

(24) Écrous à pointes à enfoncer

Étape 1 : À l'aide d'un marteau, insérez les écrous à pointes à enfoncer dans les trous situés sur les côtés illustrés des montants « E2 ».

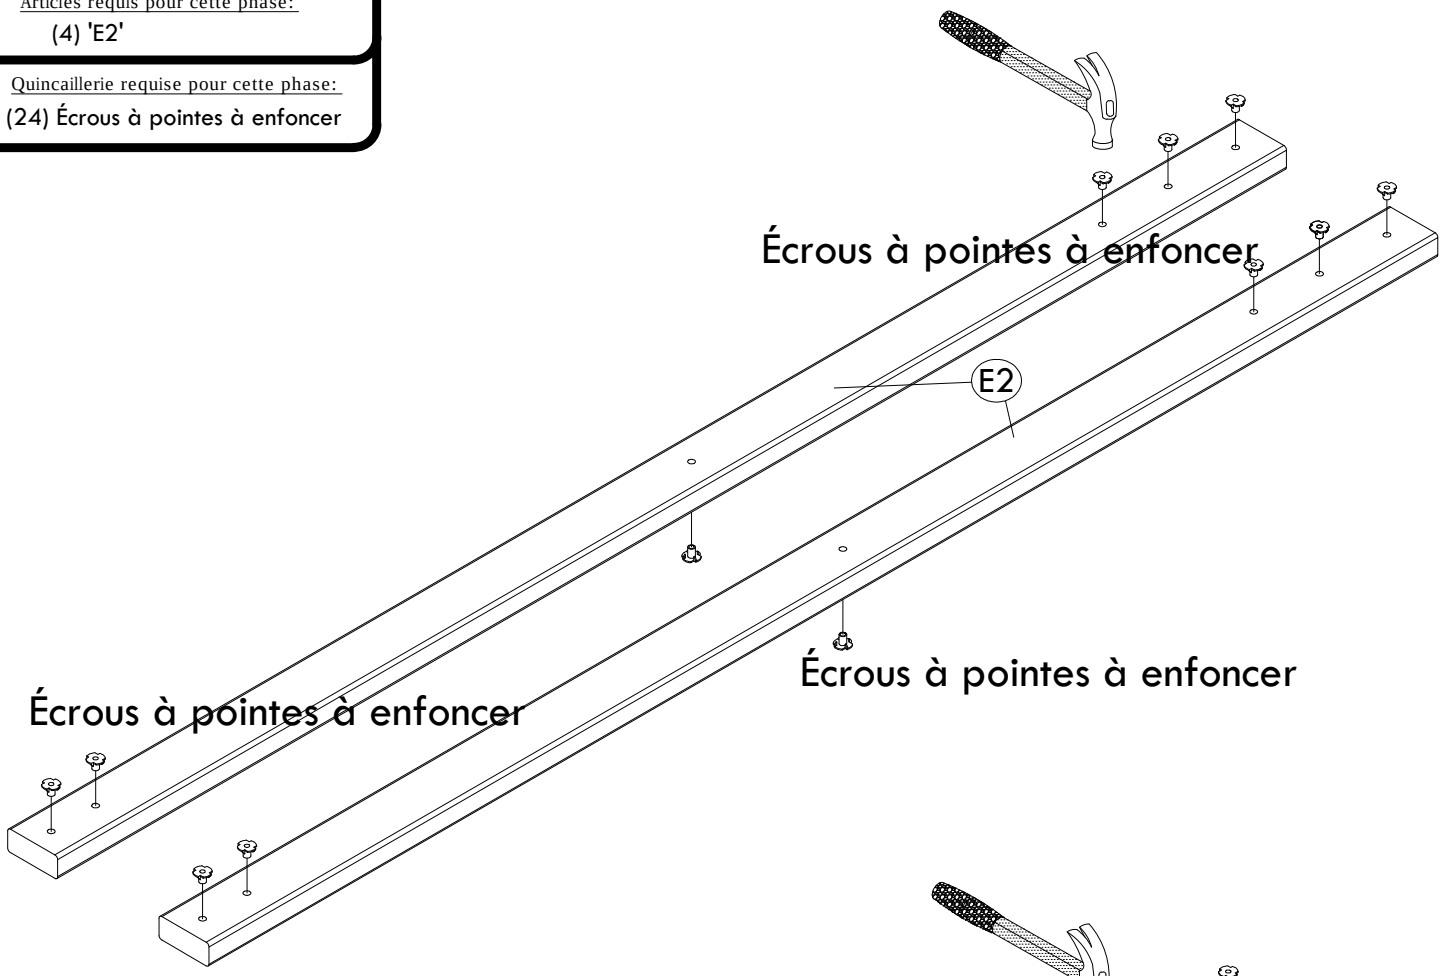

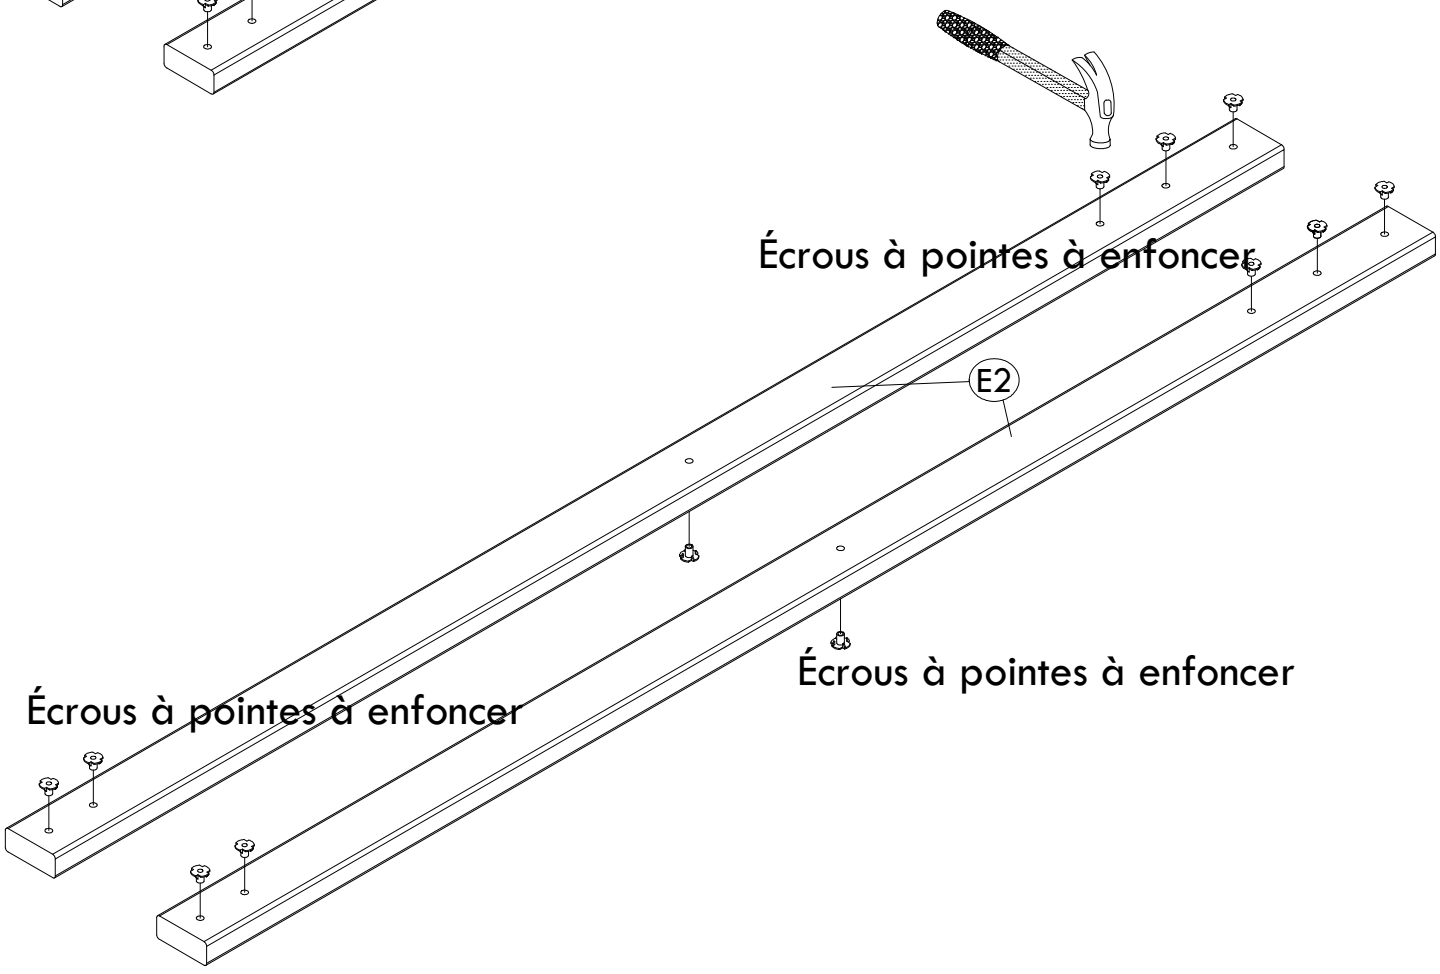

Phase 5 — Assemblage du cadre

Articles requis pour cette phase:

(4) 'E2'
(1) 'N1'
(3) 'N4'
(2) 'K2'
(2) 'K5'
(1) 'R1'
(1) 'K6'

Quincaillerie requise pour cette phase:

(10) Boulons à tête hexagonale 2 1/4 po
(28) Rondelle de protection
(14) Boulons à tête hexagonale 2 po
(24) Rondelles fendues
(4) Tire-fonds 1 ½ po

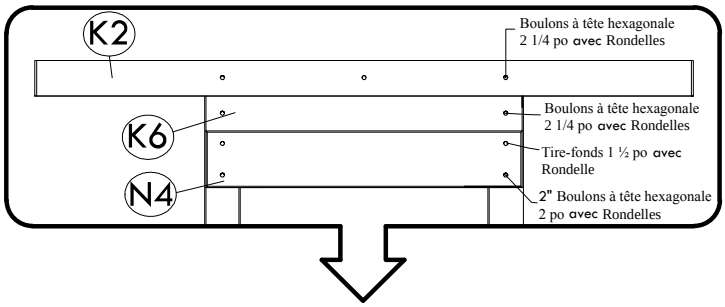
K2
Boulons à tête hexagonale 2 1/4 po avec Rondelles
K6
Boulons à tête hexagonale 2 1/4 po avec Rondelles
Tire-fonds 1 ½ po avec Rondelle
N4
2" Boulons à tête hexagonale 2 po avec Rondelles

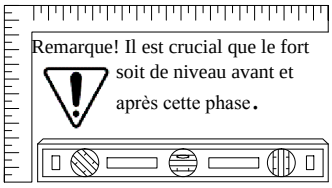

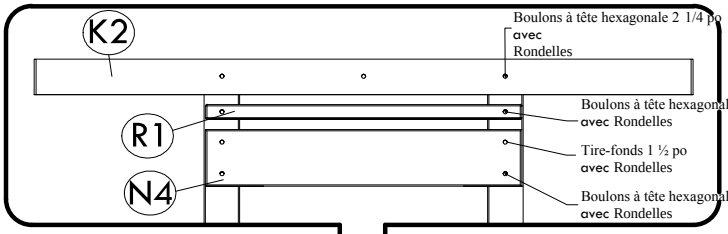
K2
Boulons à tête hexagonale 2 1/4 po avec Rondelles
R1
Boulons à tête hexagonale 2 po avec Rondelles
Tire-fonds 1 ½ po avec Rondelles
N4
Boulons à tête hexagonale 2 po avec Rondelles

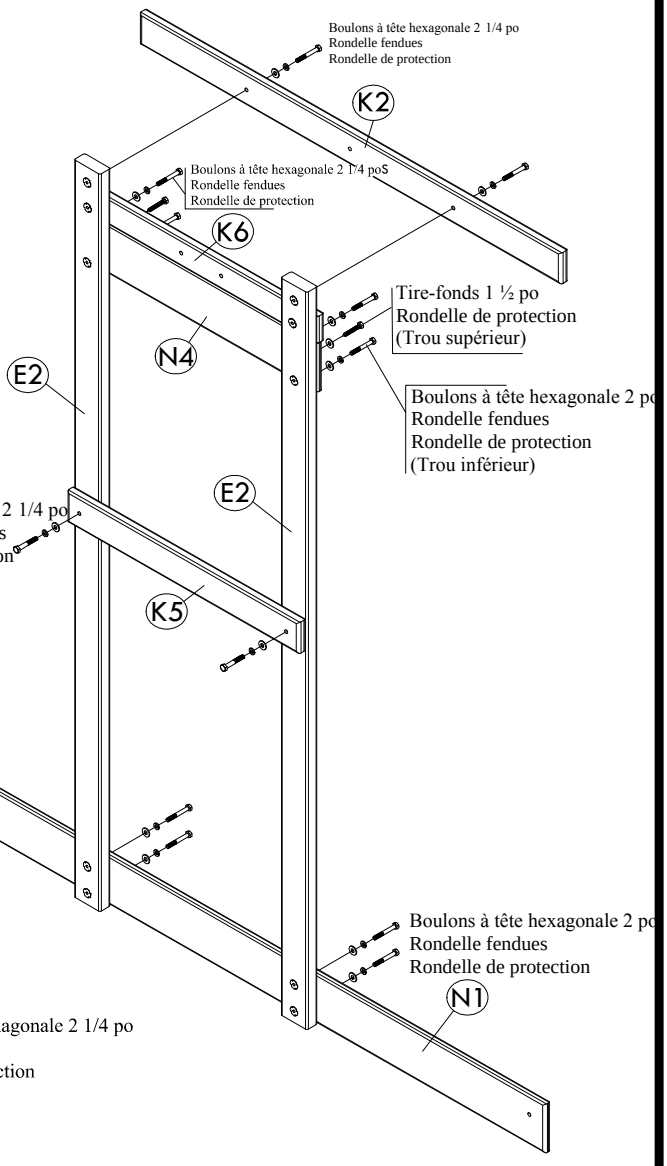

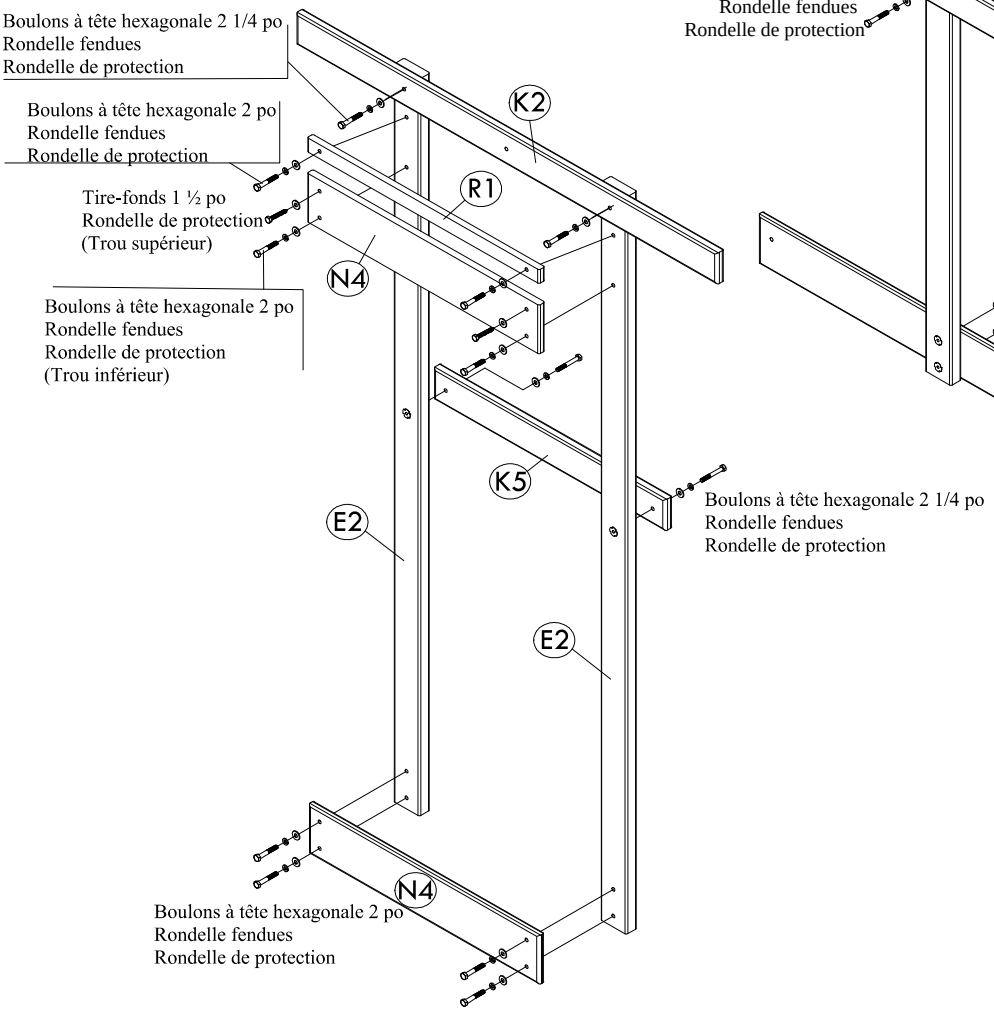

Phase 6 — Assemblage du cadre

Articles requis pour cette phase:

(2) 'N3'
(2) 'N2'
(2) 'P2'
(2) 'P5'

Quincaillerie requise pour cette phase:

(20) Tire-fonds 2 po
(20) Rondelle de protection
(8) Vis de fixation 2 1/4 po

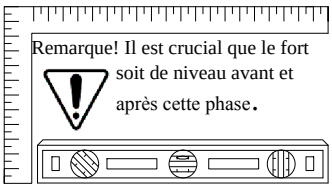

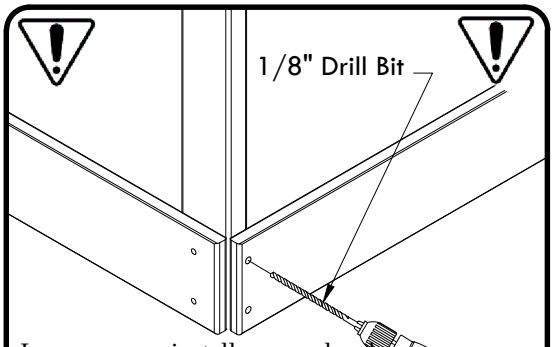

Lorsque vous installez une planche sur le petit côté d'un 2 x 4, vous DEVEZ percer des avant-trous de fixation. Il suffit de placer la planche à l'endroit où la fixation est requise et en utilisant les trous de la traverse comme guide, de percer les trous dans le 2 x 4 à une profondeur de 1 ¼ po à l'aide d'une mèche de 1/8 po.

SI VOUS NE PERCEZ PAS LES AVANT-TROUS, LE MONTANT SE FENDRA.

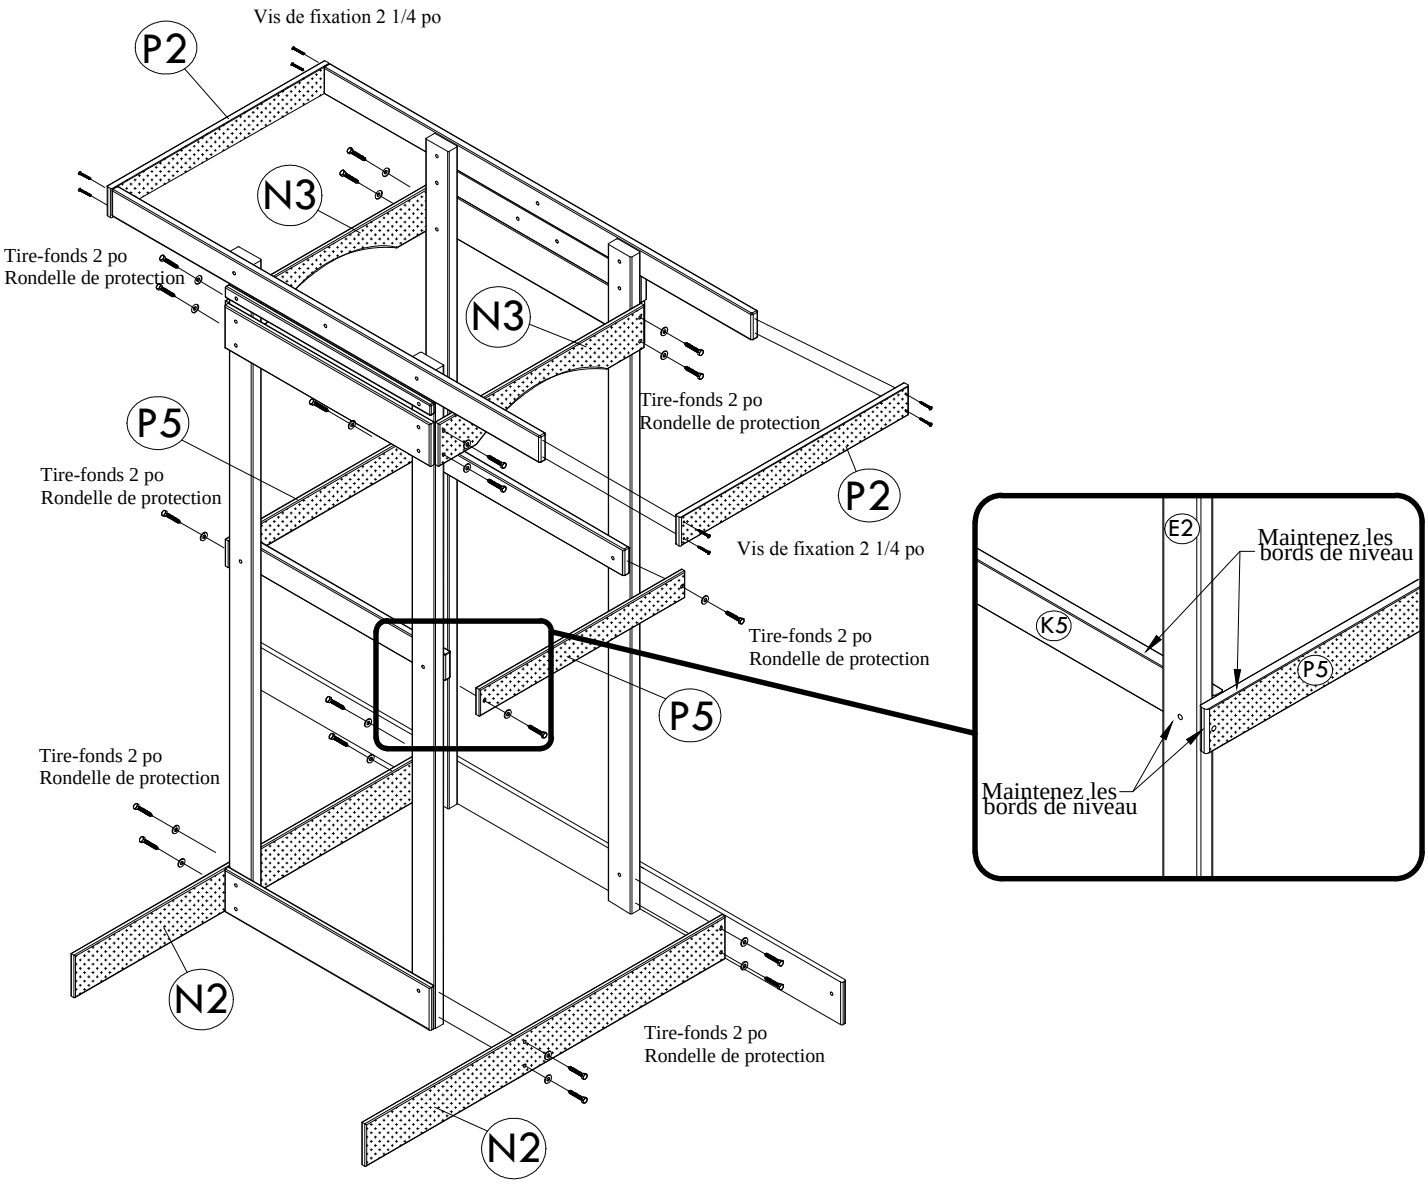

Phase 7 — Fixation du plancher

Articles requis pour cette phase:

(2) 'N5'
(6) 'P3'
(1) 'P4'
(1) Support en « L »

Quincaillerie requise pour cette phase:

(20) Vis de fixation 1 ½ po
(10) Vis de fixation 1 1/8 po
(2) Vis taraudeuses 3/4 po
(2) ¼" Flat Washers

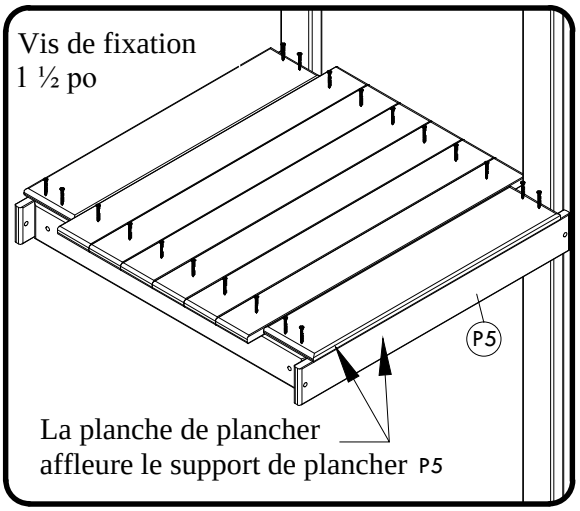

Étape 1

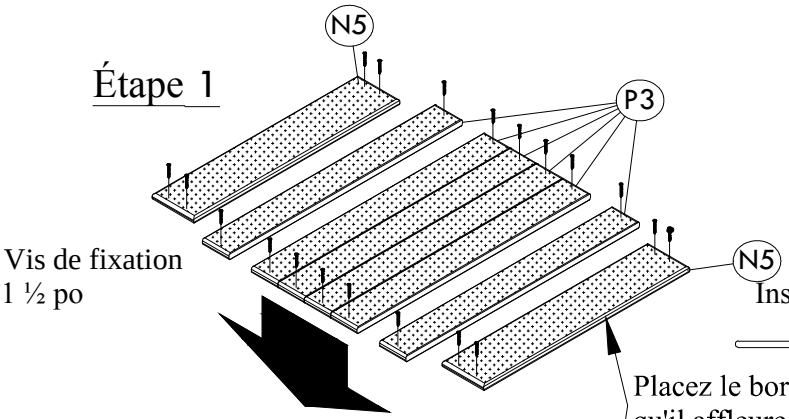

Placez le bord de sorte qu'il affleure le support de plancher « P5 »

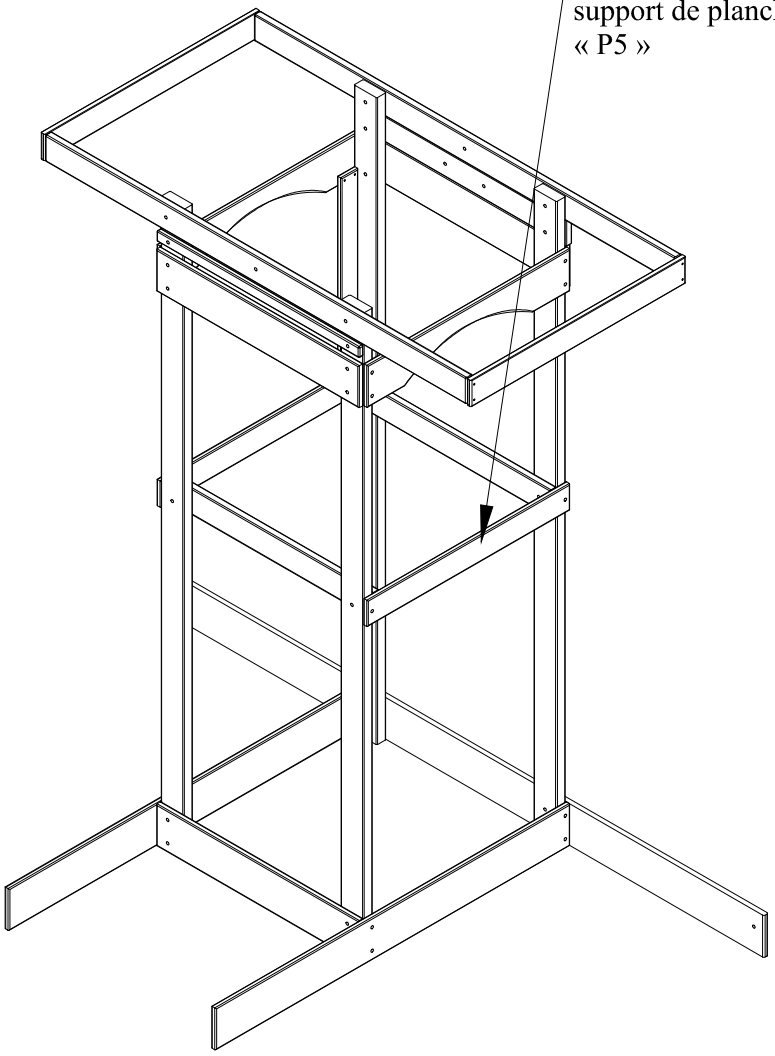

Étape 2

Installez l'entretoise de plancher à l'aide de (10) vis de 1 1/8 po.

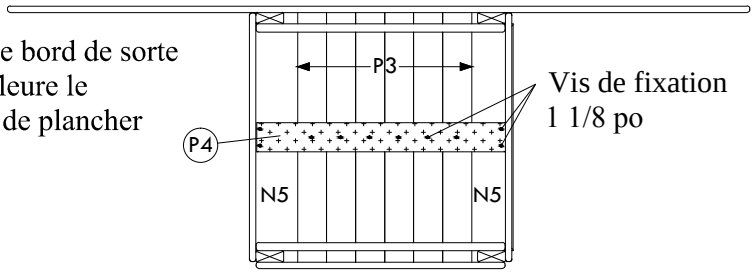

VUE DE DESSOUS

Étape 3

Installez le support en « L »

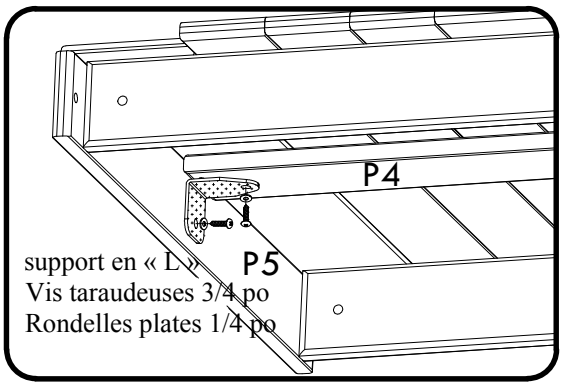

VUE DE DESSOUS

Phase 8 — Fixation de la traverse du fortent

Articles requis pour cette phase:

(1) 'P6'
(2) 'P12'

Quincaillerie requise pour cette phase:

(2) Tire-fonds 2 po
(4) Rondelle de protection
(2) Tire-fonds 1 ½ po

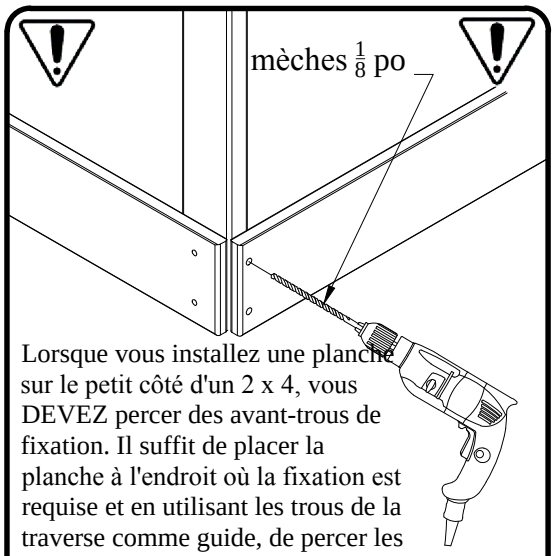

Lorsque vous installez une planche sur le petit côté d'un 2 x 4, vous DEVEZ percer des avant-trous de fixation. Il suffit de placer la planche à l'endroit où la fixation est requise et en utilisant les trous de la traverse comme guide, de percer les trous dans le 2 x 4 à une profondeur de 1 ¼ po à l'aide d'une mèche de 1/8 po.

SI VOUS NE PERCEZ PAS LES AVANT-TROUS, LE MONTANT SE FENDRA.

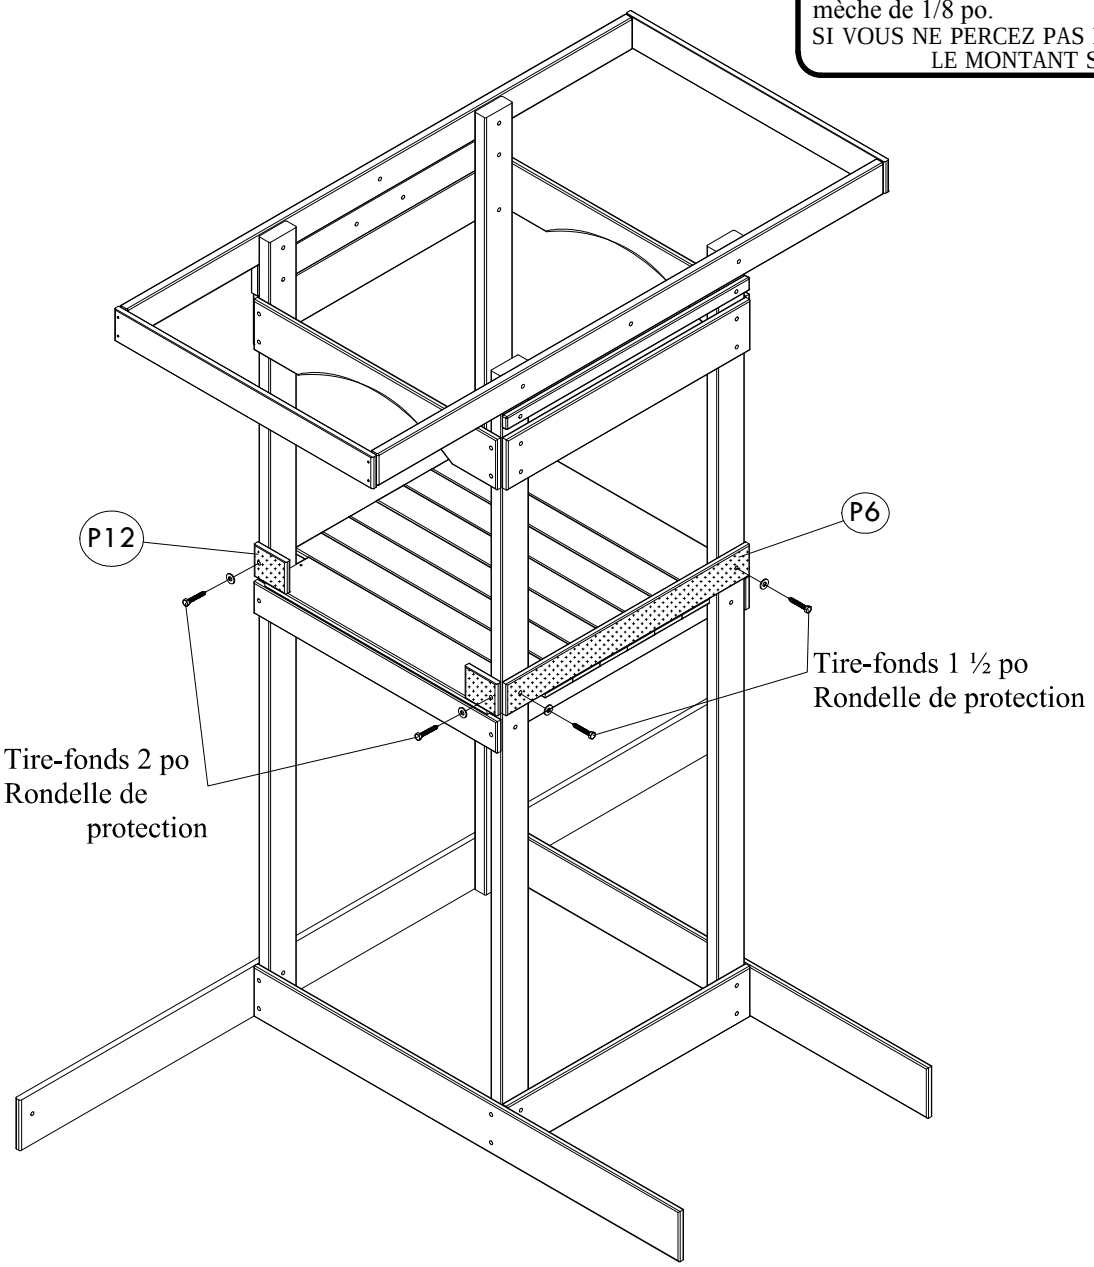

Phase 9 Installation de la traverse murale et de l'entretoise en angle

Articles requis pour cette phase:

(2) 'P1'
(1) 'P6'

Quincaillerie requise pour cette phase:

(2) Boulons à tête hexagonale 1 1/4 po
(4) Rondelles de protection
(2) Rondelles fendues
(2) Écrous à pointes à enfoncer
(2) Tire-fonds 2 1/2 po

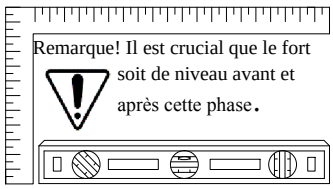

Remarque! Il est crucial que le fort soit de niveau avant et après cette phase.

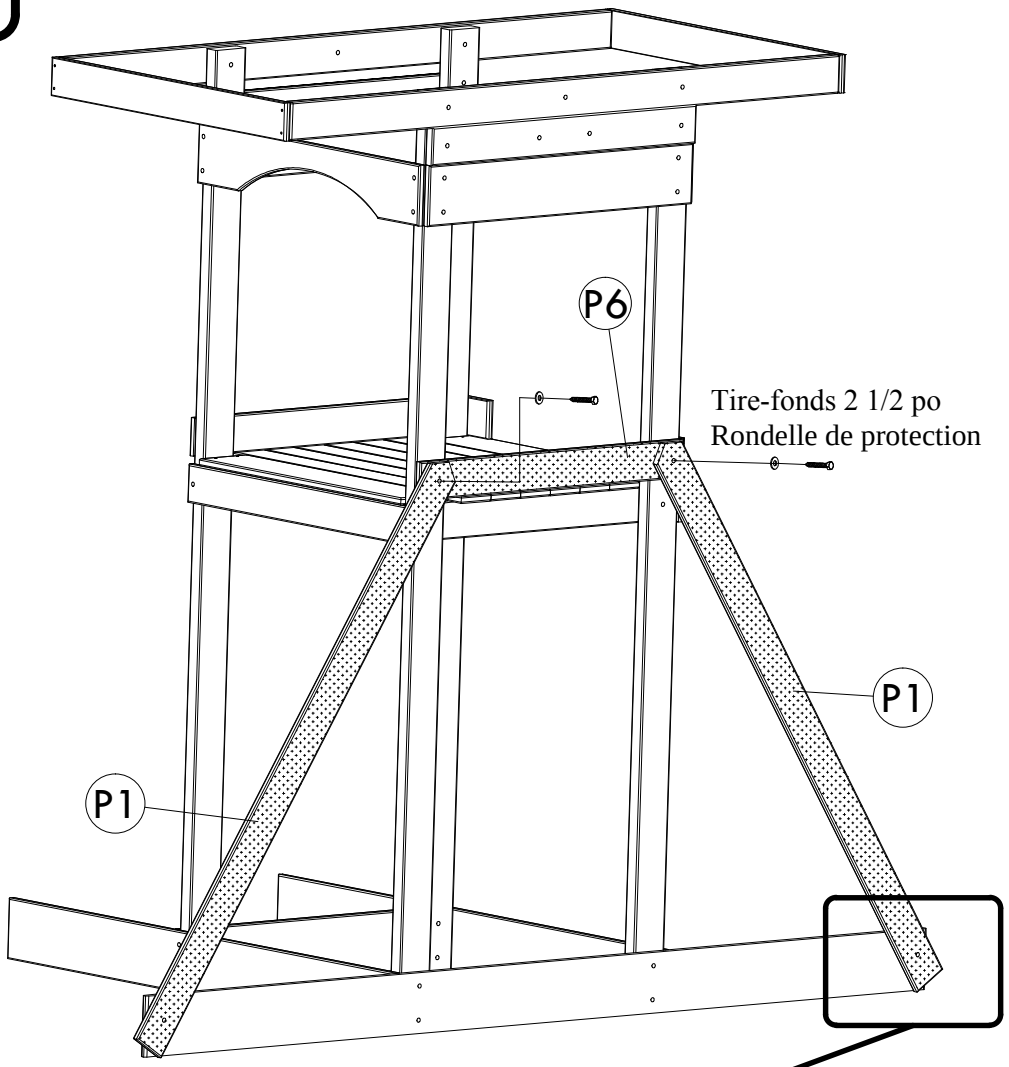

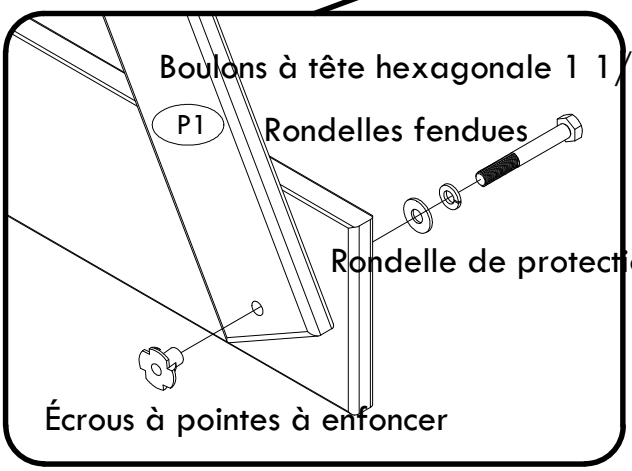

Phase 10 Installation des lattes murales

Articles requis pour cette phase:

(6) 'P7'
(2) 'Q1'

Quincaillerie requise pour cette phase:

(32) Vis de fixation 1 1/8 po

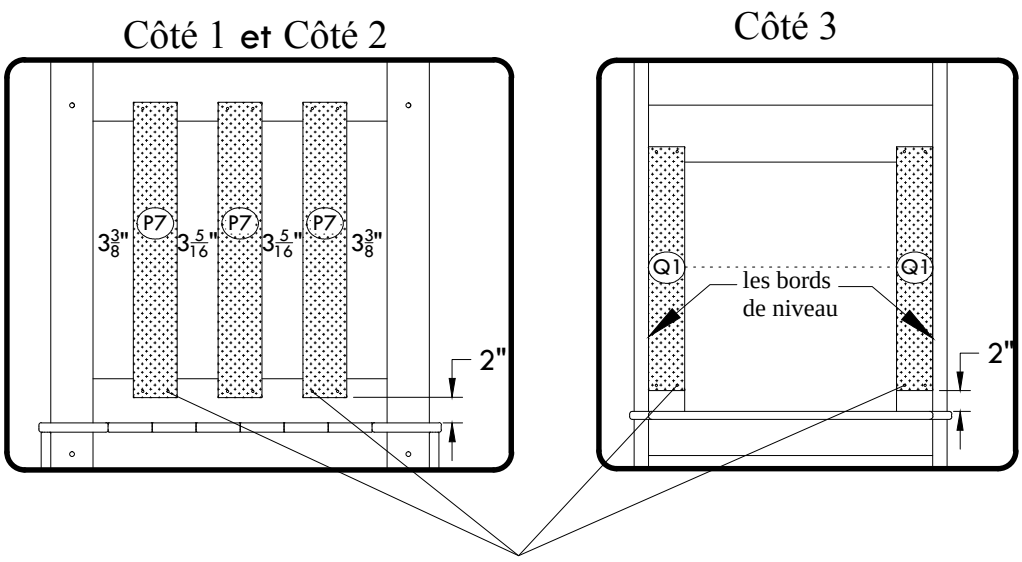

Vis de fixation 1 1/8 po dans tous les trous (haut et bas)

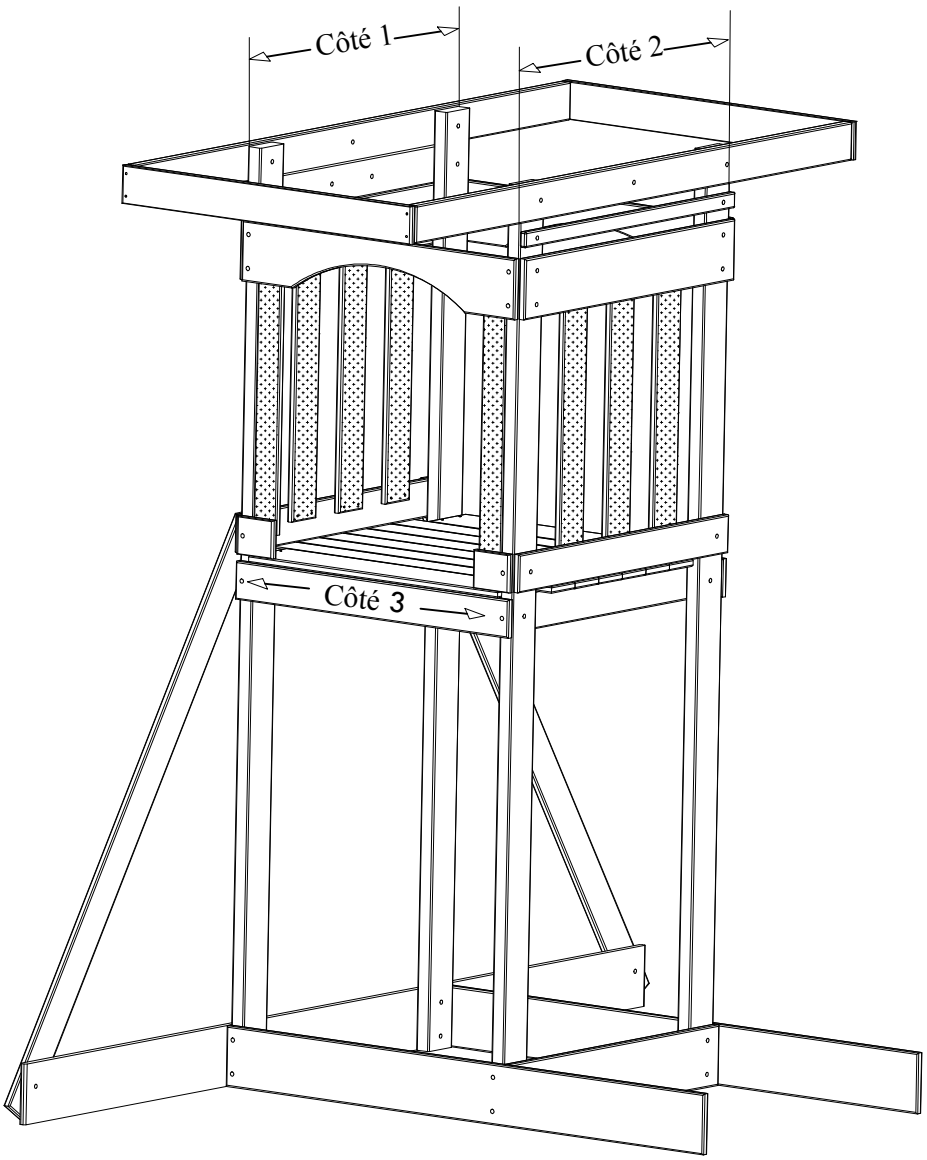

Phase 11 — Fixation du mur d'escalade et des poignées d'appui

Articles requis pour cette phase:

(2) poignées d'appui

Quincaillerie requise pour cette phase:

(4) Vis à métaux à tête goutte de suif 1 po
(4) Rondelles fendues 1/4 po
(4) Rondelles plates 8x19
(4) Écrous à pointes à enfoncer 1/4 po
(2) Vis de fixation 3 po

Étape 1

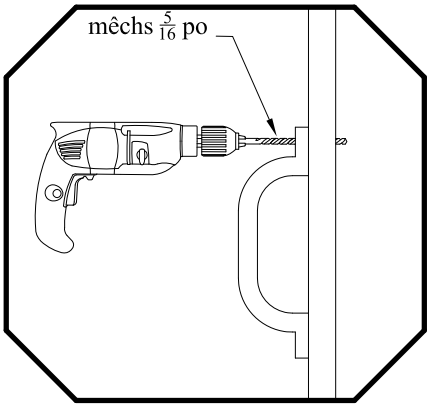

Étape 2

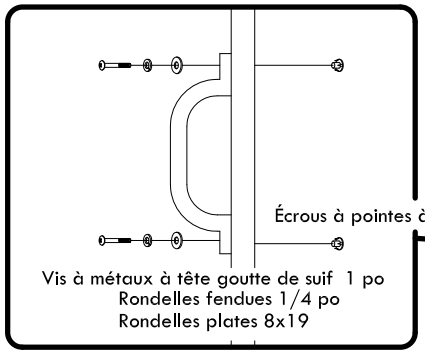

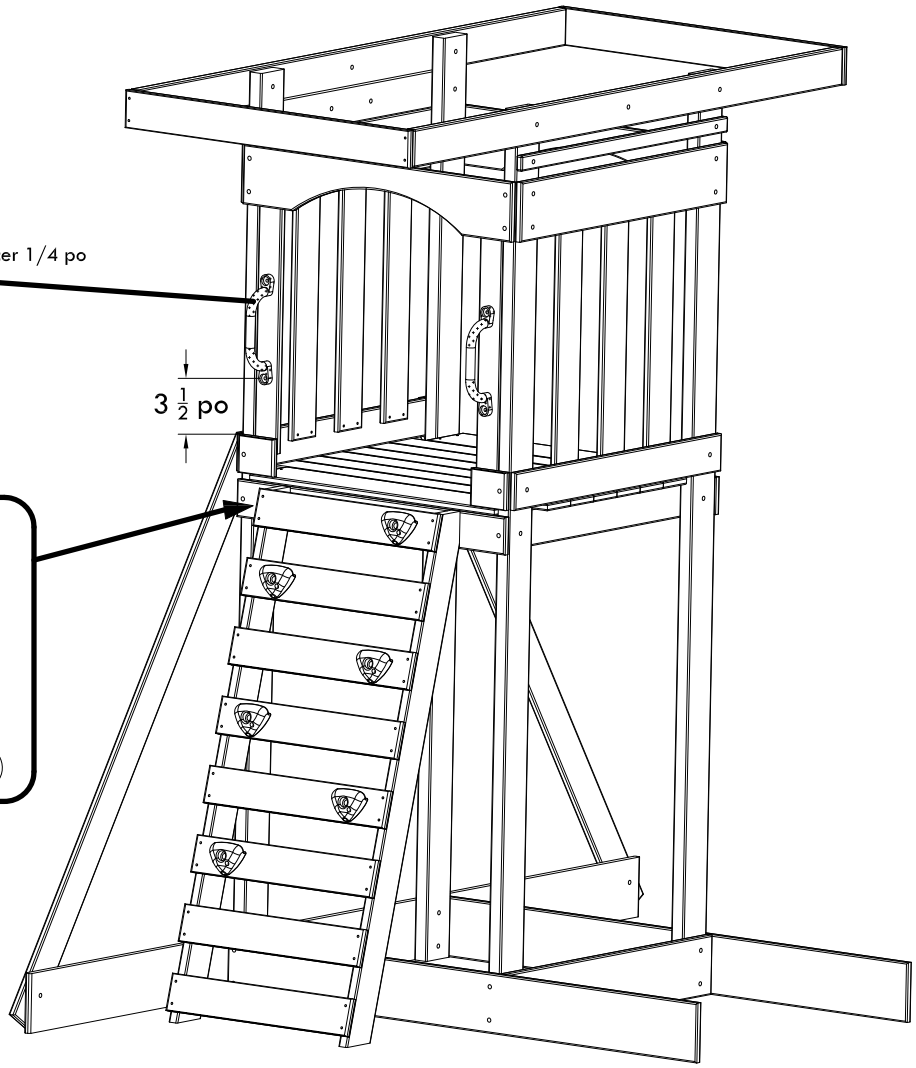

Étape 3

Fixez à travers le support de plancher dans le support de mur d'escalade à l'aide des vis de fixation de 3 po.

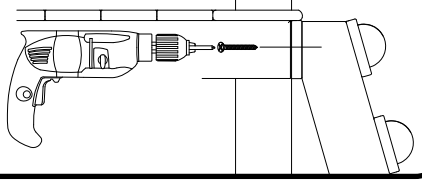

Phase 12 — Assemblage du toit

Articles requis pour cette phase:

(2) 'K4'
(1) 'P4'

Quincaillerie requise pour cette phase:

(4) Vis de fixation 2 1/4 po
(4) Vis de fixation 1 ½ po
(2) Boulons à tête hexagonale 2 po
(2) Rondelles fendues
(2) Rondelle de protection
(2) Écrous à pointes à enfoncer

Étape 1

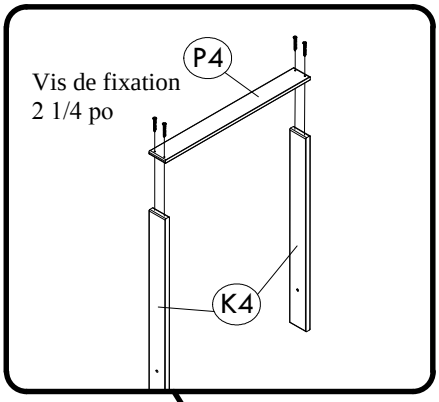

Étape 2

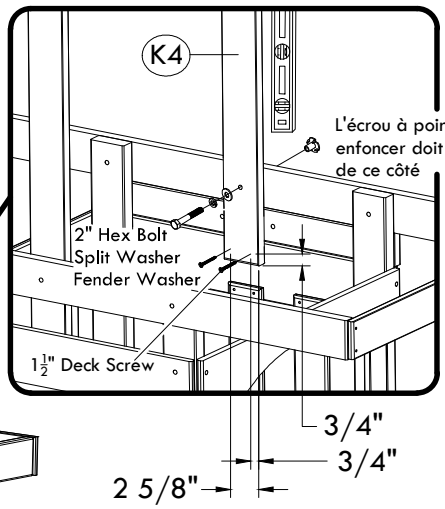

L'utilisation d'un 1/8 po foret, percer deux trous pilotes pour empêcher le fractionnement du bois.

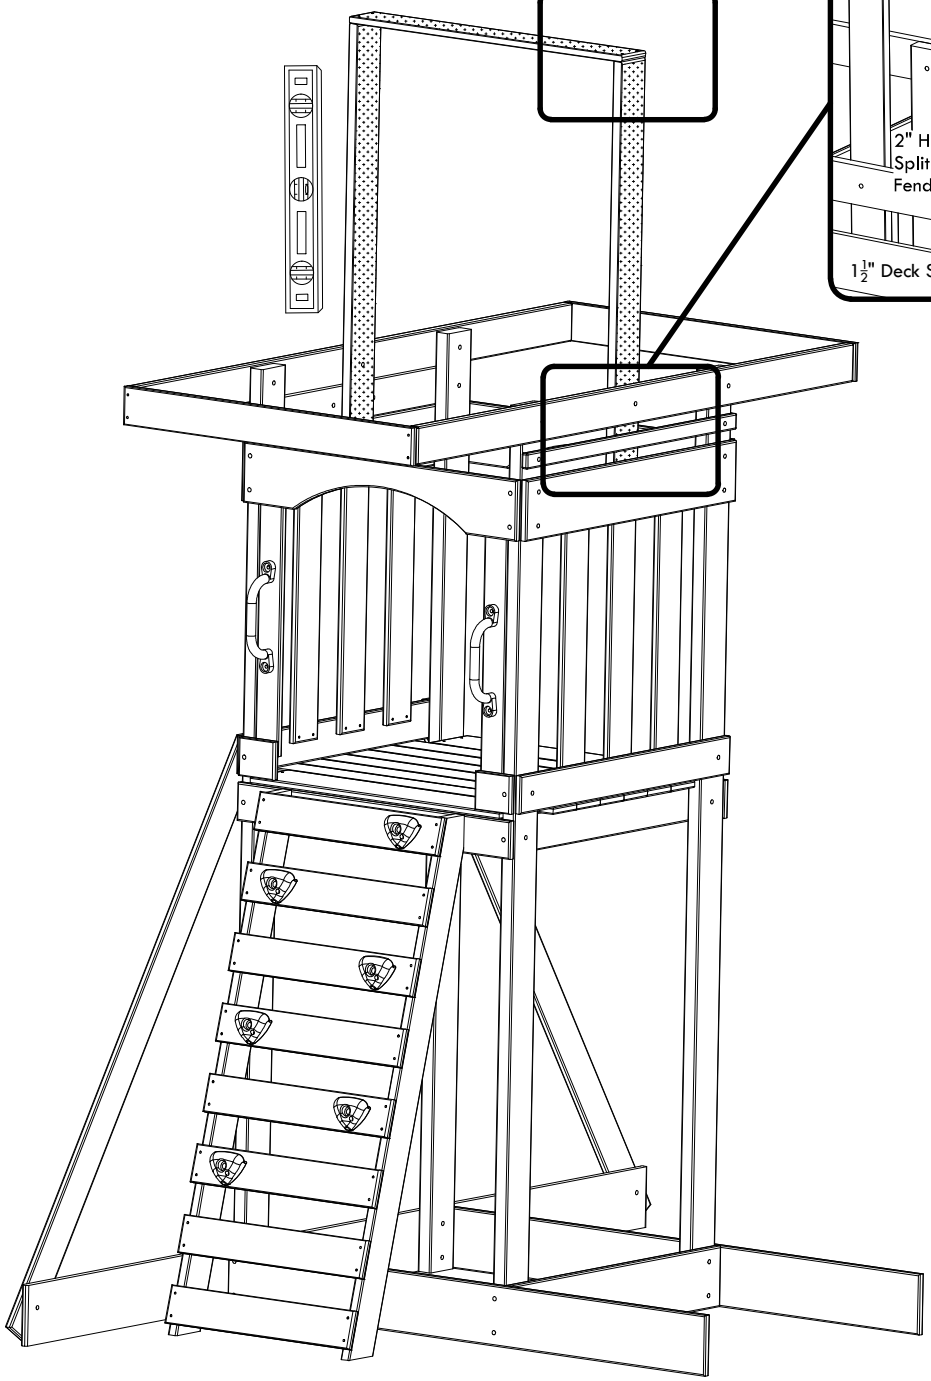

Phase 13 Installation de la bâche

Articles requis pour cette phase:

(1) bâche

Quincaillerie requise pour cette phase:

(9) Vis PWH ¾ po

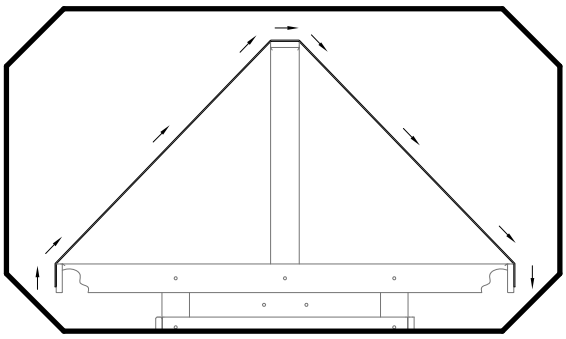

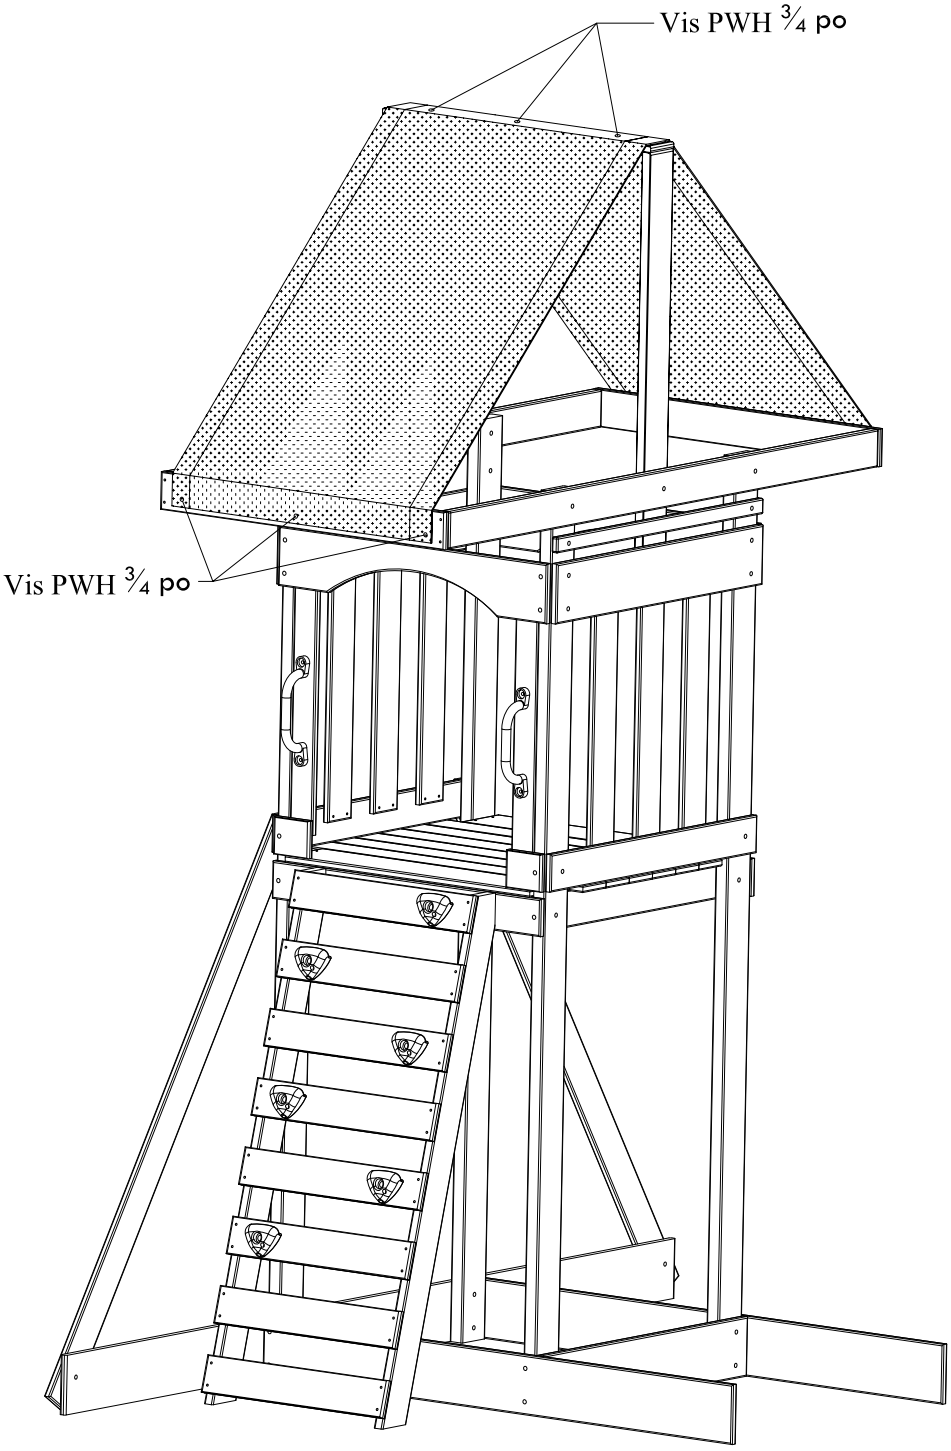

Phase 14 Assemblage de la table de pique-nique

Articles requis pour cette phase:

(2) 'G1'
(4) 'Q2'
(4) 'P3'
(2) 'Q3'
(2) 'P13'
(2) 'P14'

Quincaillerie requise pour cette phase:

(24) Vis de fixation 1 1/8 po
(8) Vis de fixation 1 ½ po
(4) Vis de fixation 3 po

Étape 1

Vis de fixation 1 1/8 po

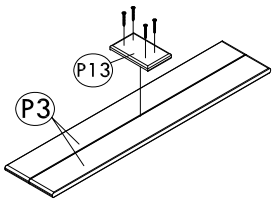

Vis de fixation 1 1/8 po

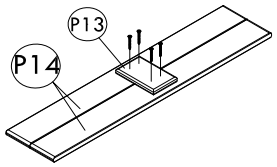

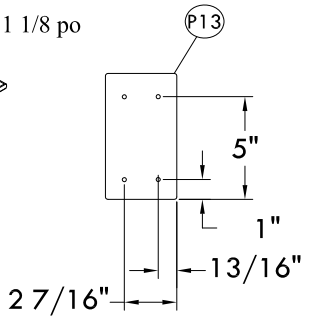

L'utilisation d'un 1/8 po foret, percer deux trous pilotes pour empêcher le fractionnement du bois.

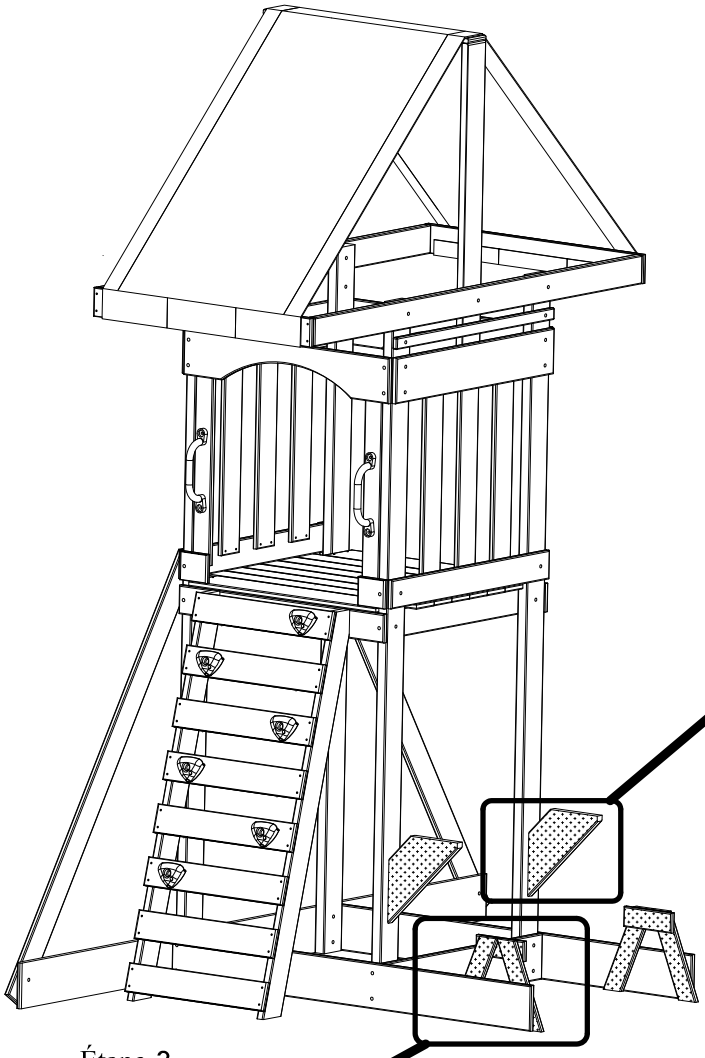

Étape 2

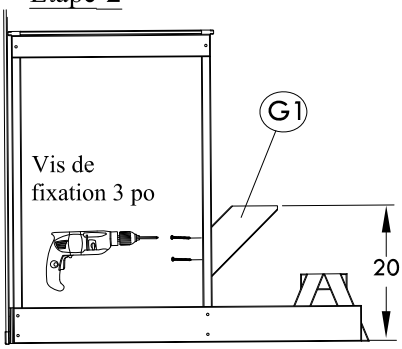

Étape 3

Toutes les planches doivent affleurer en haut

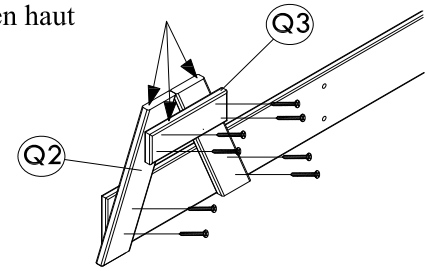

Utiliser une perceuse de 1/8 po foret, tous les trous pour empêcher le fractionnement du bois.

Fixez à l'aide des vis de fixation de 1 1/8 po

Étape 4

Vis de fixation 1 ½ po

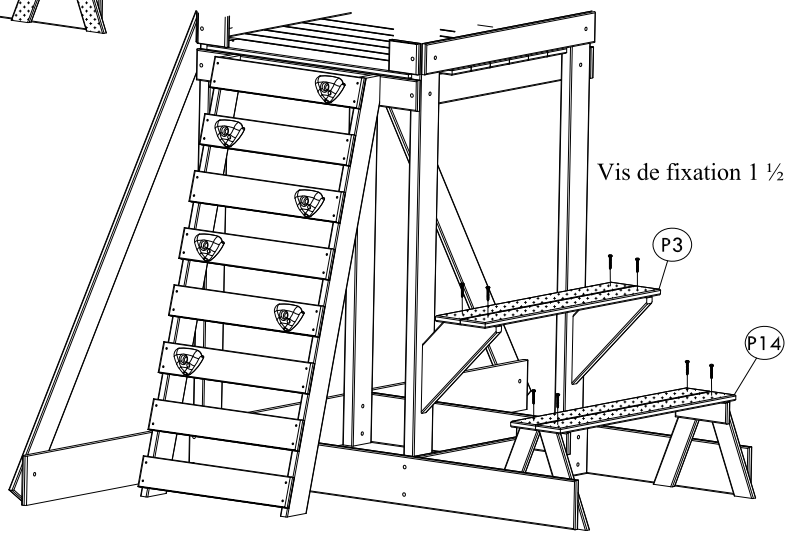

Phase 15 — Fixation du toboggan

Articles requis pour cette phase:

(1) toboggan

Quincaillerie requise pour cette phase:

(2) Boulons ordinaires 1 1/4 po
(1) Boulons ordinaires 2 po
(3) Rondelle de protection
(3) Écrous borgnes
(3) Rondelles fendues

NOTE

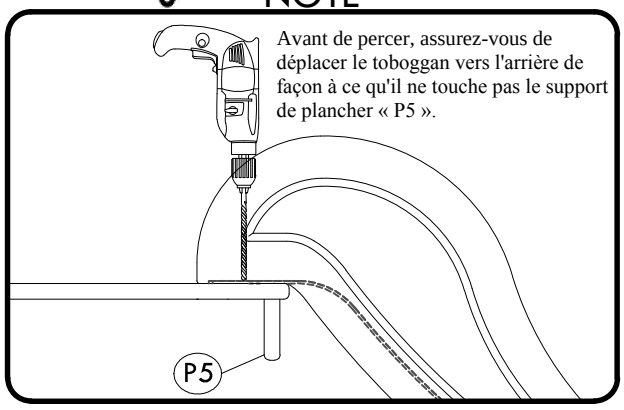

Avant de percer, assurez-vous de déplacer le toboggan vers l'arrière de façon à ce qu'il ne touche pas le support de plancher « P5 ».

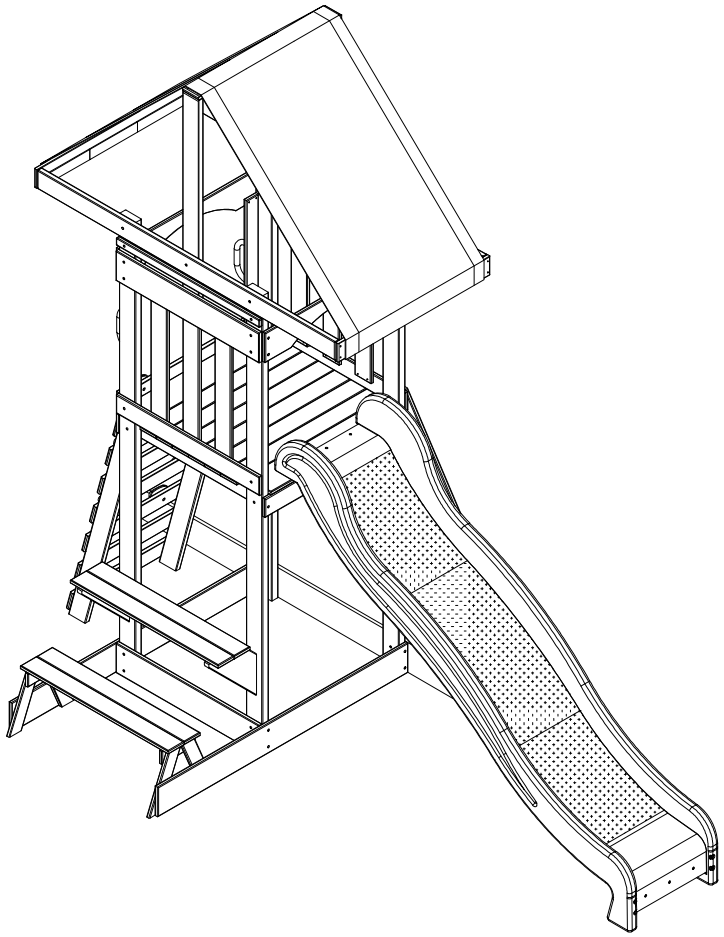

Étape 1

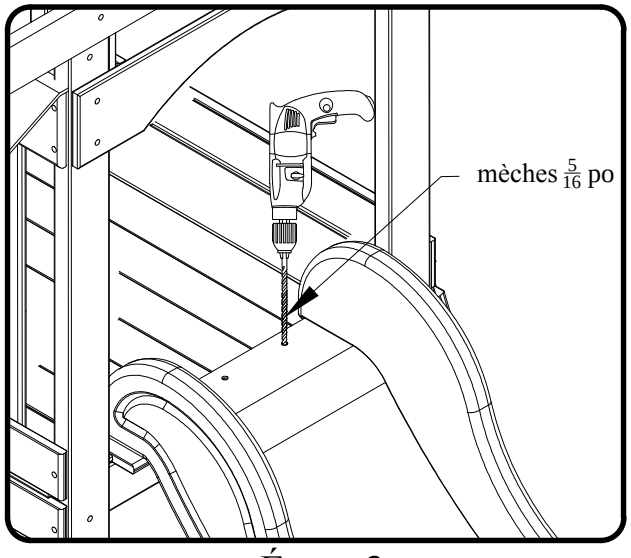

Étape 2

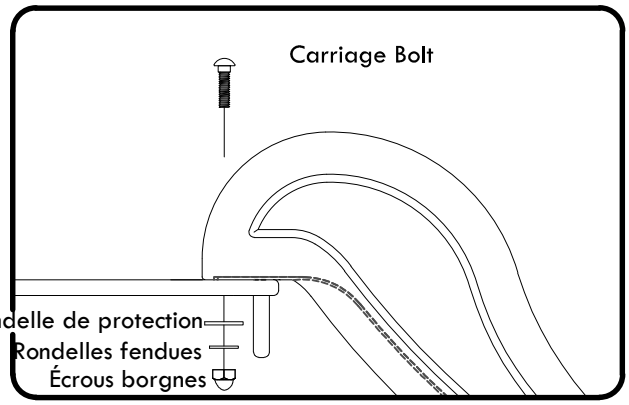

Étape 3

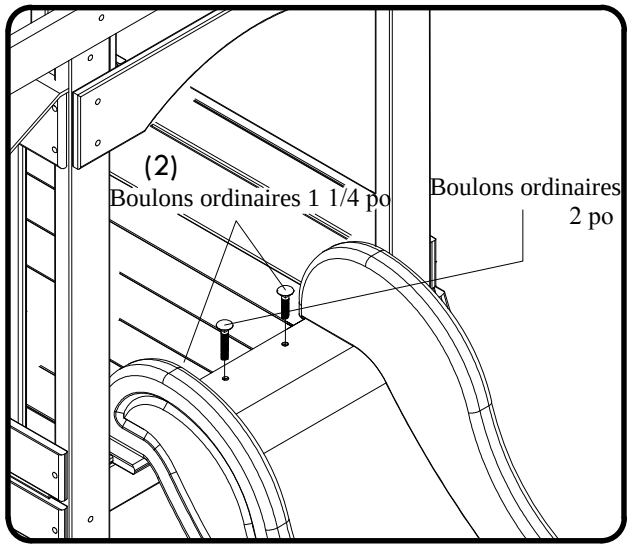

Phase 16 — Assemblage du portique

Articles requis pour cette phase:

(1) 'SB1'
(2) 'E1'
(2) Entretoise en angle 5 po
(1) Plaque d'extrémité de portique
(1) Attache de portique gauche
(1) Attache de portique droite
(1) Affichette Adventure Playsets

Quincaillerie requise pour cette phase:

(4) Boulons à tête hexagonale 2 3/4 po
(8) Contre-écrous
(4) Boulons ordinaires 2 po
(2) Vis de fixation ¾ po
(2) Tire-fonds 2 po
(14) Rondelle de protection

Étape 1

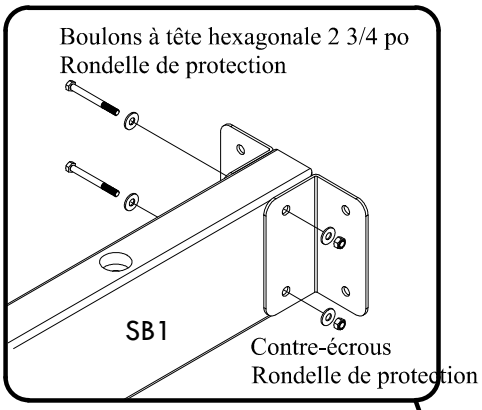

Étape 2

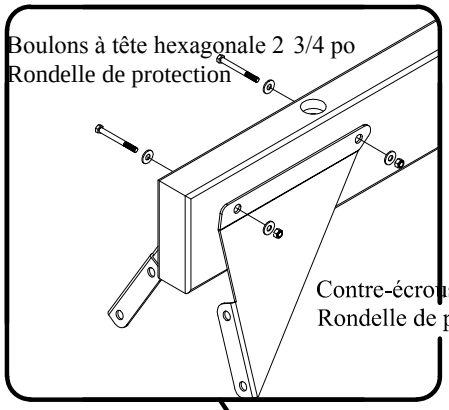

Étape 3

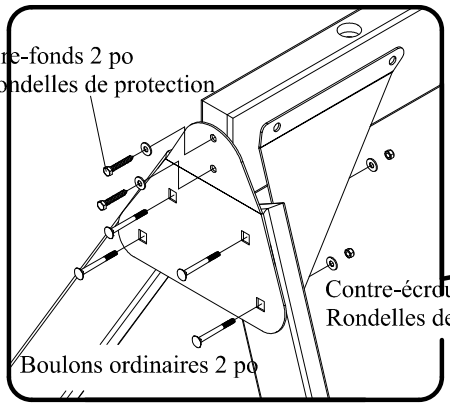

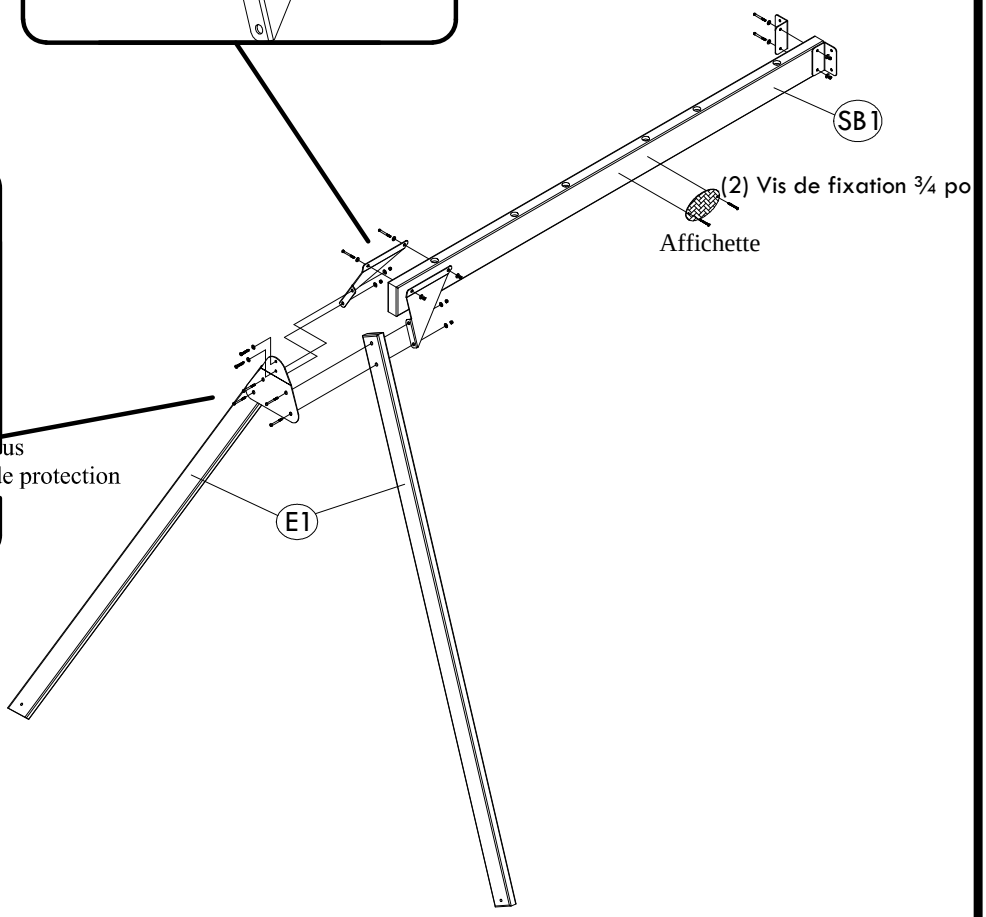

Phase 17 — Fixation du portique

Articles requis pour cette phase:

(1) Assemblage du portique
(1) 'K1'

Quincaillerie requise pour cette phase:

(4) Boulons à tête hexagonale 1 1/4 po
(2) Boulons à tête hexagonale 2 1/4 po
(6) Rondelle de protection
(6) Rondelles fendues
(6) Écrous à pointes à enfoncer

Étape 1

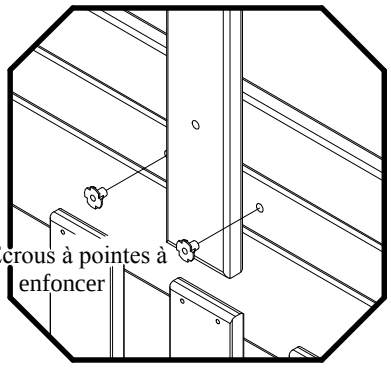

Étape 2

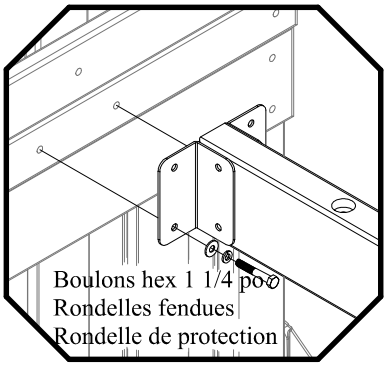

Étape 3

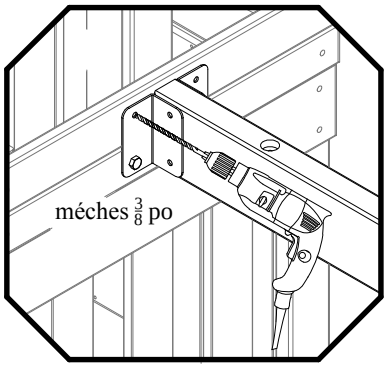

Étape 4

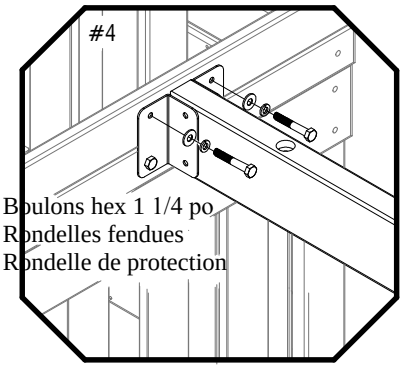

Étape 5

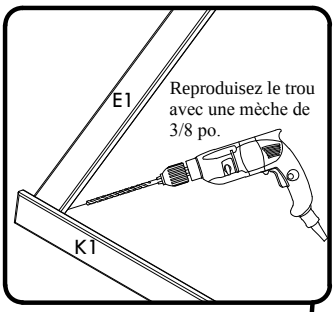

Étape 6

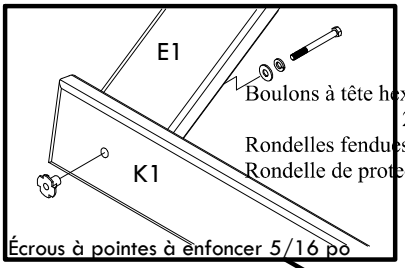

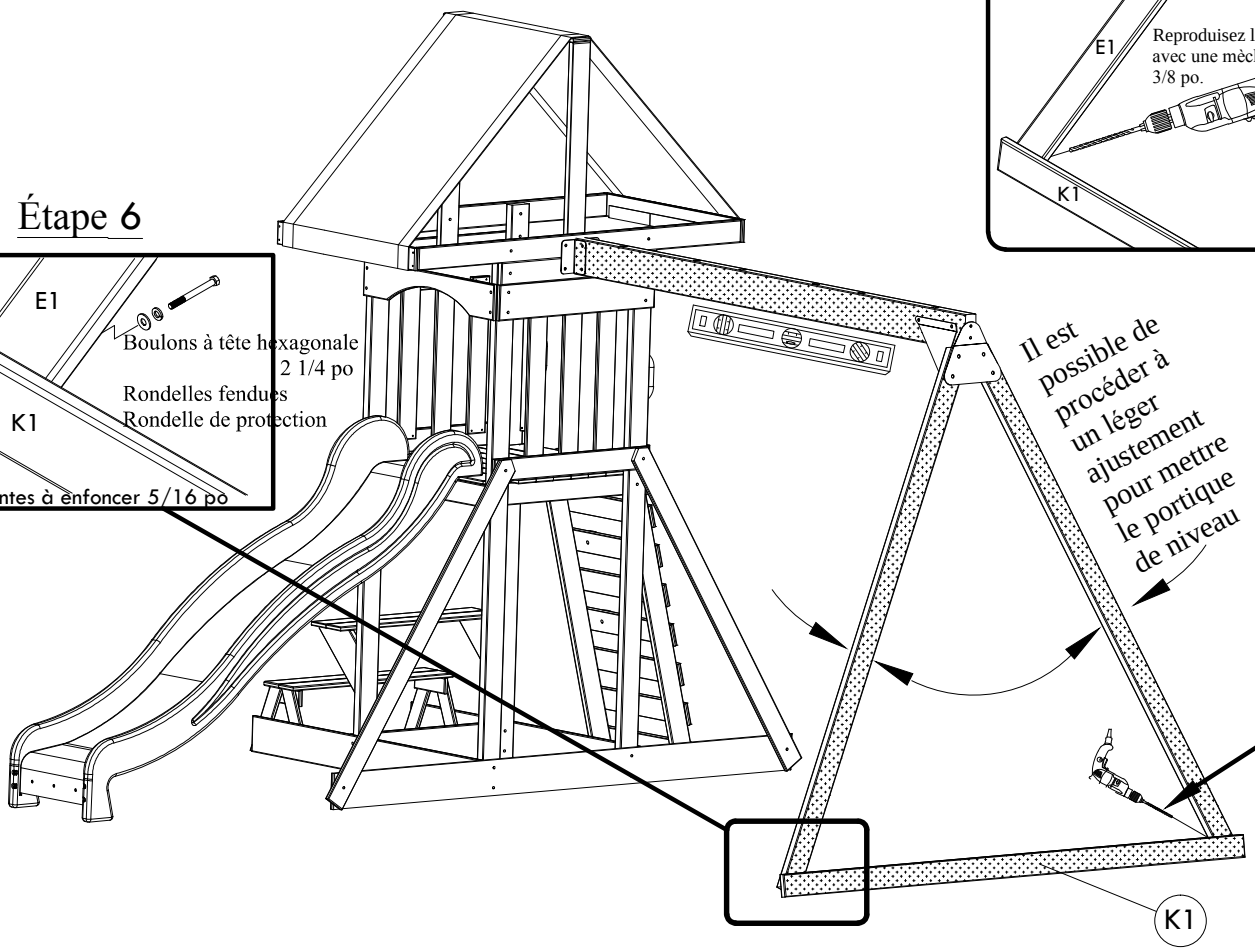

Phase 18 — Fixation des accessoires

Articles requis pour cette phase:

(1) Assemblage du portique
(2) Assemblages du Sièges de balançoire
(1) Trapèze
(2) Corde de trapèze

Quincaillerie requise pour cette phase:

(6) Contre-écrous
(6) Rondelle de sûreté pour la balançoire
(6) Rondelles de protection
(6) Maillons rapides de crochet de balançoire

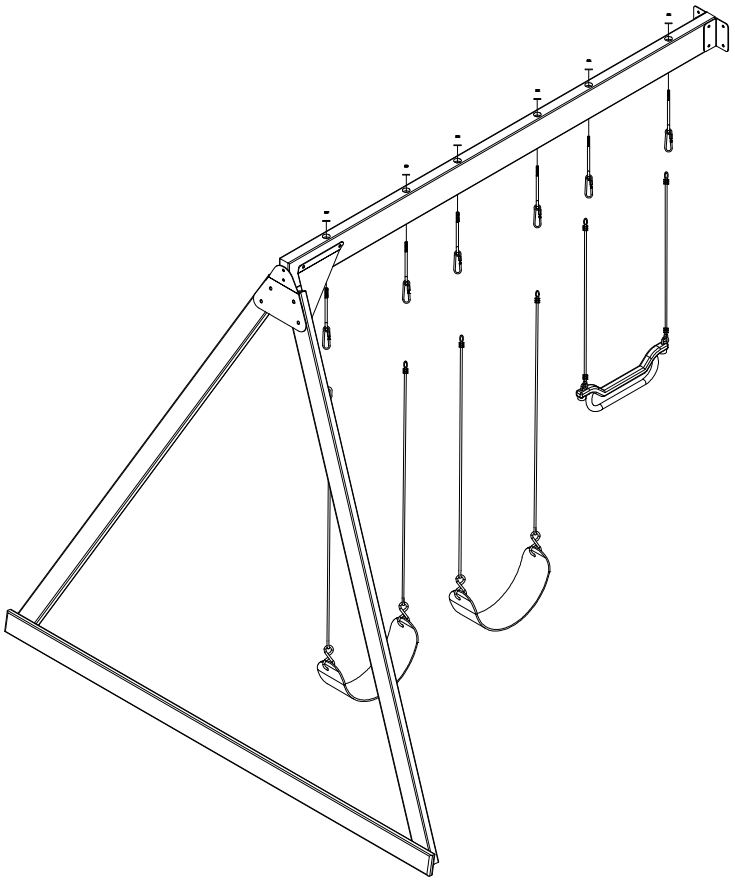

ILLUSTRATION DE LA QUINCAILLERIE : CROCHET DE BALANÇOIRE

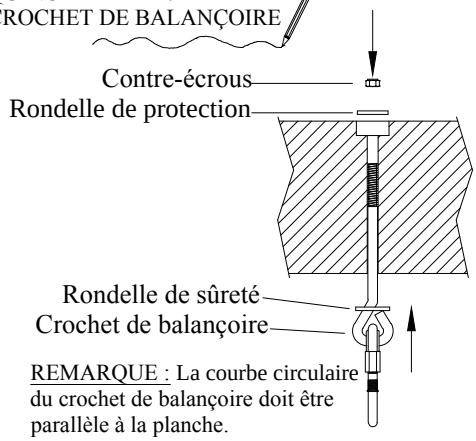

REMARQUE : La courbe circulaire du crochet de balançoire doit être parallèle à la planche.

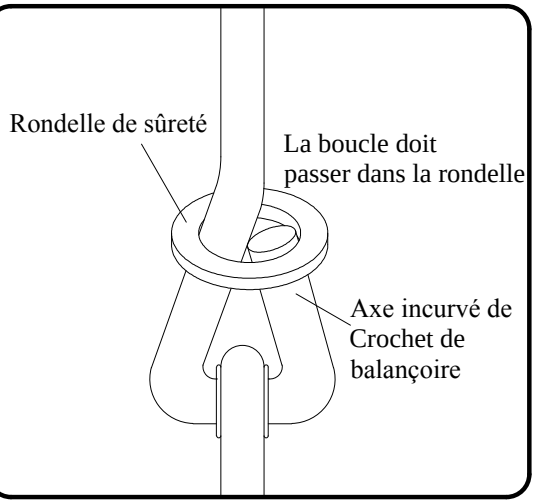

FIXATION DE LA CORDE DE TRAPÈZE

Étape 1: Retirez le boulon du trapèze, faites une boucle avec l'extrémité de la corde et passez-la dans le boulon.

Étape 2: Remettez le boulon dans le trou du trapèze et placez la rondelle plate et le contre-écrou sur l'extrémité, puis serrez avec la clé.

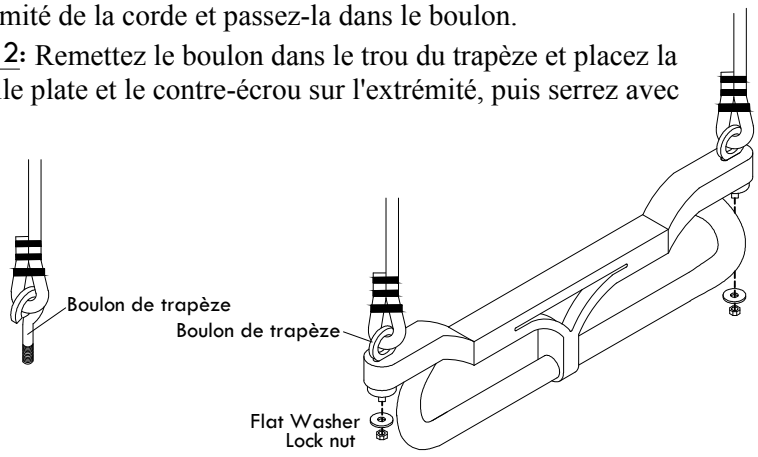

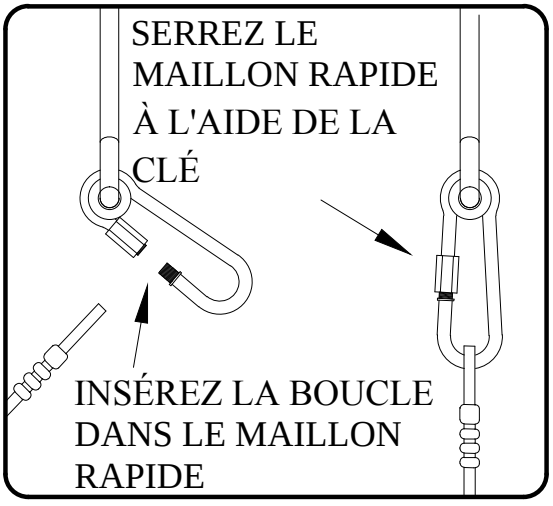

Phase 19 Ancrage de la station de jeux

Articles requis pour cette phase:

(6) Pieu de terre

Quincaillerie requise pour cette phase:

(6) Vis de fixation 2 1/4 po

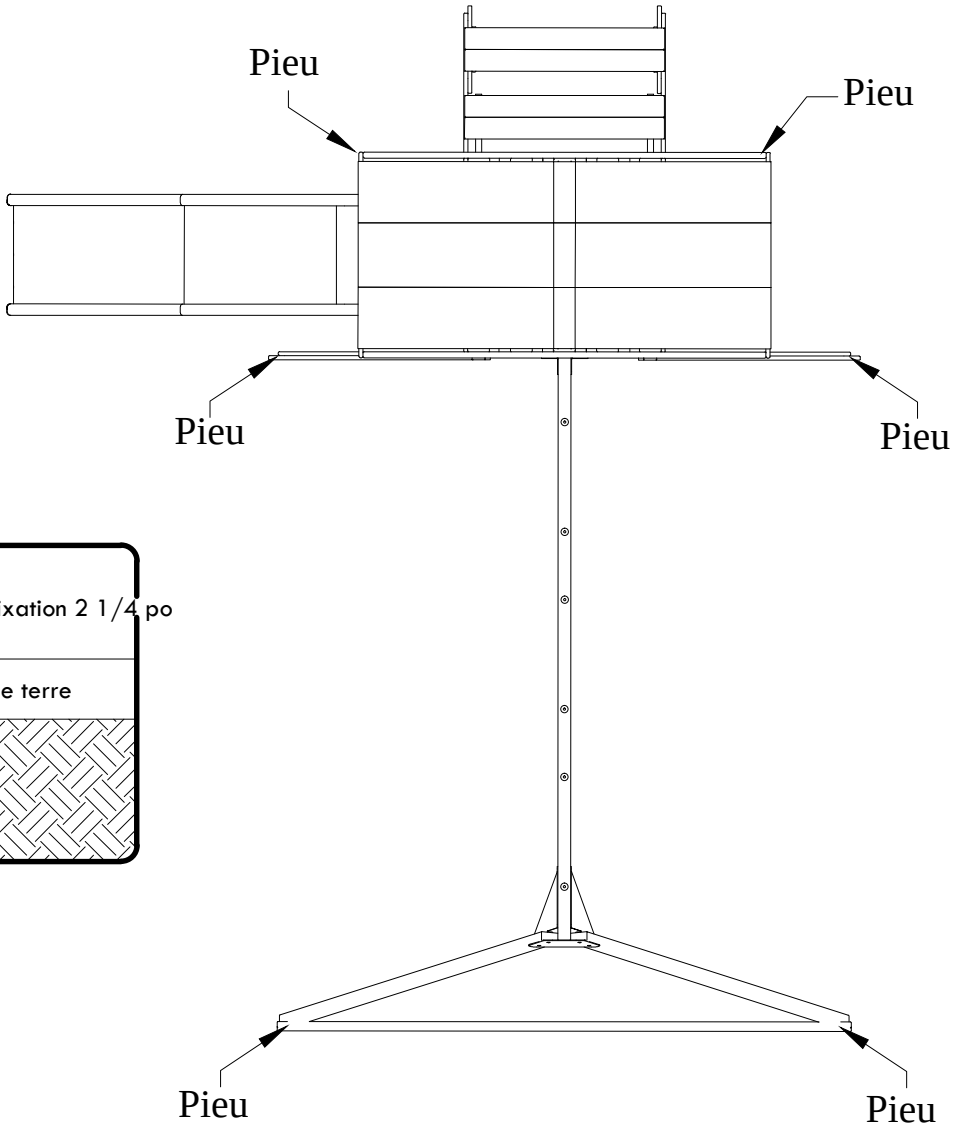

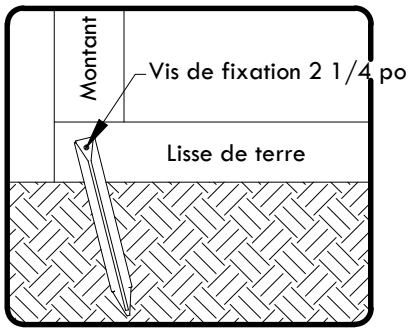

Remarque : La non-utilisation des pieux peut annuler la garantie et entraîner des blessures.

Dernière étape : Vérifiez de nouveau l'installation et assurez-vous que tous les boulons, vis et écrous sont bien serrés. Assurez-vous que toutes les planches sont solidement fixées. Assurez-vous que le fort est de niveau et ancré au sol. Profitez-bien de votre station de jeux!

Garantie limitée

Cette garantie limitée de Backyard Discovery s'applique aux produits fabriqués sous la marque Backyard Discovery ou sous ses autres marques y compris, notamment mais non exclusivement, sous les marques Backyard Botanical, Adventure Playsets et Leisure Time Products.

Backyard Discovery garantit que ce produit est exempt de tous défauts de fabrication et de matériel pendant une période d'un (1) an à compter de la date d'achat d'origine. Cet un (1) an de garantie couvre toutes les pièces y compris le bois, les pièces de quincaillerie et les accessoires. Tout le bois a une garantie de cinq (5) ans, calculée au prorata contre la pourriture et la détérioration. Reportez-vous au barème ci-après pour déterminer les prix associés au remplacement des pièces au titre de cette garantie limitée. De plus, dans les 30 jours suivant la date d'achat, Backyard Discovery remplacera toutes les pièces manquantes ou les pièces endommagées contenues dans l'emballage d'origine.

Cette garantie est accordée à l'acheteur d'origine inscrit et n'est pas transférable. L'entretien routinier doit être exécuté pour assurer une durabilité et une performance optimales. Si le propriétaire n'entretient pas le produit conformément aux exigences, la garantie pourrait être annulée. Les directives d'entretien sont fournies dans le Guide du propriétaire.

Cette garantie limitée ne couvre pas :

- *La main-d'œuvre associée à une inspection.*
- *La main-d'œuvre associée au remplacement de toute(s) pièces(s) défectueuse(s).*
- *Les dommages accessoires ou consécutifs.*
- *Les défauts de fabrication apparents qui ne nuisent pas à la performance ou à l'intégrité d'une pièce ou de l'ensemble du produit.*
- *Les actes de vandalisme, l'usage non approprié, le chargement ou l'usage au-delà des capacités indiquées dans le Guide d'assemblage du produit.*
- *Les cas fortuits y compris, notamment mais non exclusivement, le vent, les orages, la grêle, les inondations et une exposition excessive à l'eau.*
- *Une installation non appropriée y compris, notamment mais non exclusivement, l'installation sur un sol irrégulier, mou ou qui n'est pas de niveau.*
- *Un gauchissement, une déformation, des craquelures ou autres propriétés naturelles du bois qui ne nuisent pas à la performance ou à l'intégrité.*

Les produits Backyard Discovery ont été conçus pour assurer la sécurité et la qualité. Toutes modifications apportées au produit original pourraient endommager l'intégrité structurelle du produit et entraîner des défectuosités, voire des blessures. Toute modification annule toutes les garanties; de plus, Backyard Discovery n'assume aucune responsabilité en regard des produits modifiés ou des conséquences résultant d'une défectuosité due à une modification du produit.

Ce produit est destiné à un USAGE EXTÉRIEUR UNIQUEMENT. En aucun cas, un produit Backyard Discovery ne devrait être utilisé dans un lieu public. Un tel usage pourrait entraîner des défectuosités du produit et des blessures potentielles. Tout usage public annulera cette garantie. Backyard Discovery renonce à fournir toutes autres garanties et observations de quelque nature que ce soit, expresses ou tacites.

Cette garantie vous donne des droits spécifiques. Vous pouvez aussi avoir d'autres droits, qui peuvent varier selon l'État ou la province. Cette garantie exclut tous les dommages consécutifs; toutefois, certains États n'autorisent pas les limites ou l'exclusion des dommages consécutifs; les limites mentionnées ci-dessus pourraient donc ne pas s'appliquer à votre cas.

Barème de remplacement des pièces au prorata

Âge du produit	*Le client paie*
Toutes les pièces	
0 à 30 jours à compter de la date d'achat	*0 $, et aucuns frais d'expédition*
31 jours à 1 an	*0 $ + expédition et manutention*
Pourriture et détérioration du bois uniquement	
1 an	*0 $ et aucuns frais d'expédition*
2 ans	*20% + expédition et manutention*
3 ans	*40% + expédition et manutention*
4 ans	*60% + expédition et manutention*
5 ans	*80% + expédition et manutention*
Plus de 5 ans	*100% + expédition et manutention*